

標準 TCP/IP ポート 設定手順書

(Windows Vista 用)

このたびは、弊社プリンタをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

本書では、対象プリンタを Windows Vista 環境において、標準 TCP/IP ポートを使用してネットワーク印刷をご使用いただく際に必要な設定手順を紹介しています。

※EpsonNet Print Ver.2.4b 以降で EpsonNet Print Port をご使用の場合は、設定を行う必要はございません。

設定を始める前に

対象プリンタを Windows Vista 環境において、標準 TCP/IP ポートを使用してネットワーク印刷をご使用いただく際には、以下のどちらかの設定が必要です。**(この設定がされていないと正しく印刷されない場合があります。)**

■ 標準TCP/IPポートの設定で、『LPR バイトカウントを有効にする』にチェックを入れる。

→3 ページ

■ 標準TCP/IPポートの設定で、RAW 形式に設定する。

→6 ページ

ポイント


- ・どちらか一方の設定を実施します。(両方設定する必要はございません。)
- ・すでにどちらか一方の設定がされている場合は、変更する必要はございません。

■『LPR バイトカウントを有効にする』にチェックを入れる


(1) 画面左下の  をクリックして、[コントロールパネル]をクリックします。




(2) コントロールパネルが開いたら、[ハードウェアとサウンド]の[プリンタ]をクリックします。

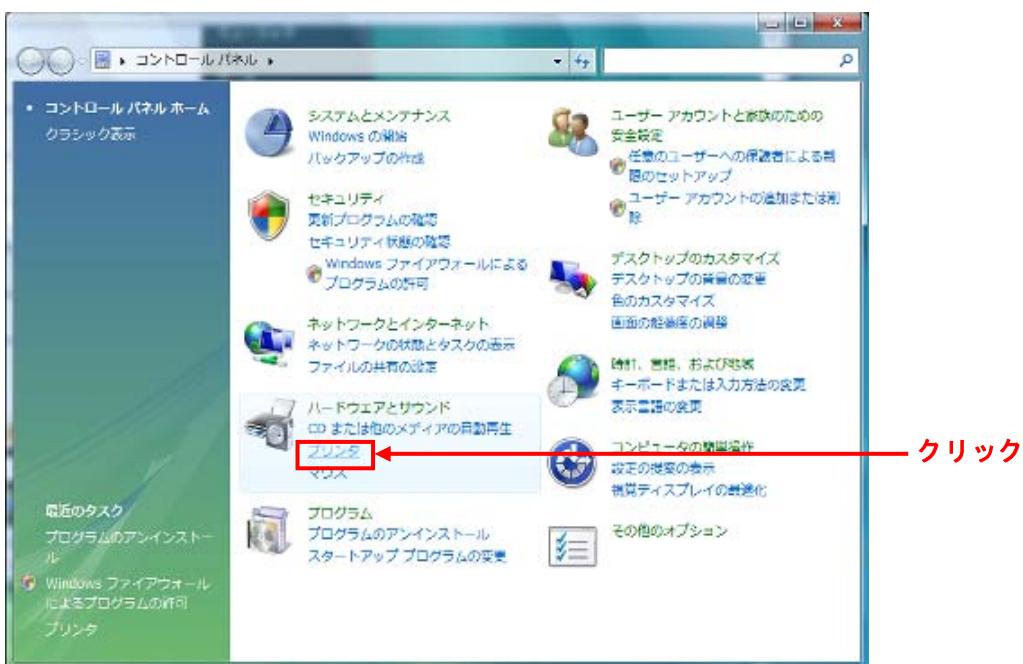


(3) 対象プリンタのアイコンを右クリックして、[管理者として実行]-[プロパティ]を選択します。

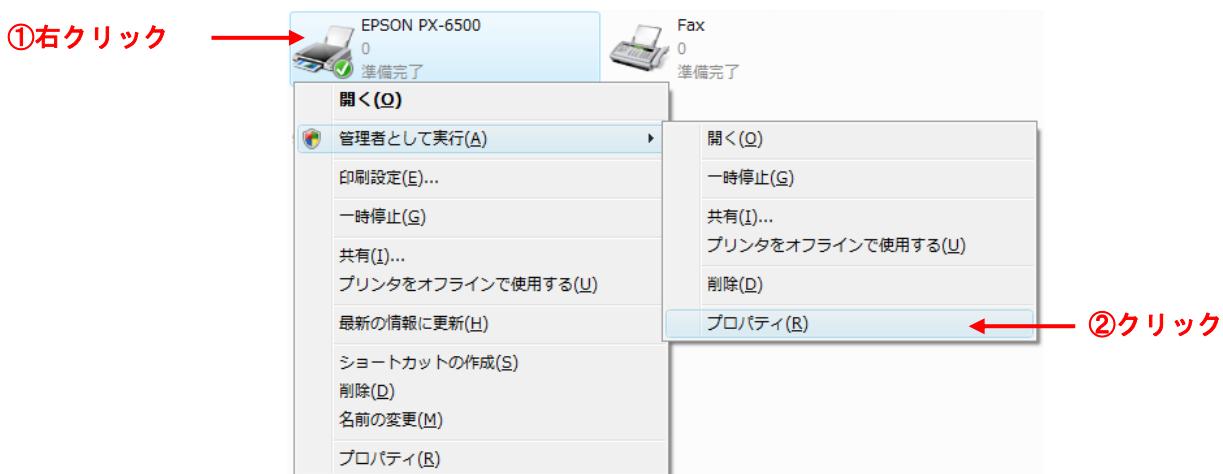


以下のウィンドウが表示された場合は、[続行]をクリックしてください。

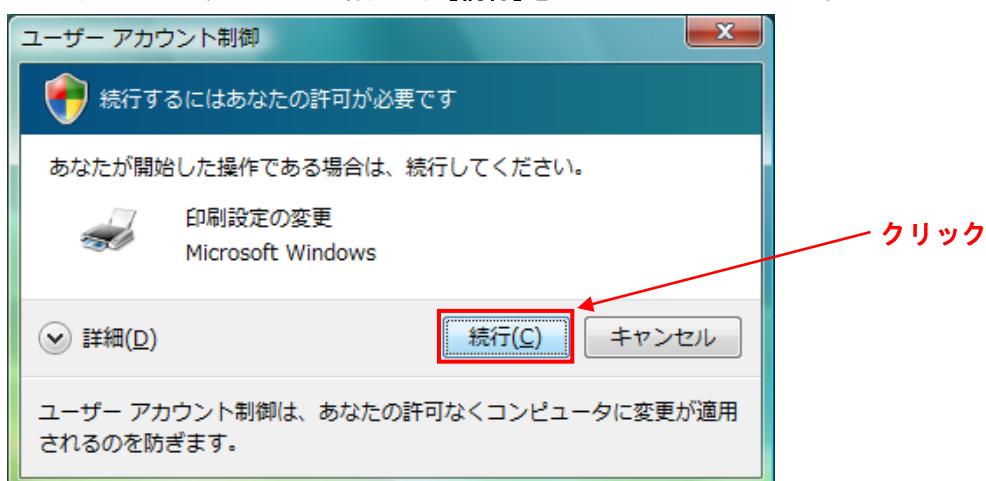

(4) [ポート]タブをクリックして、使用する標準TCP/IPポートを選択後、[ポートの構成]をクリックします。

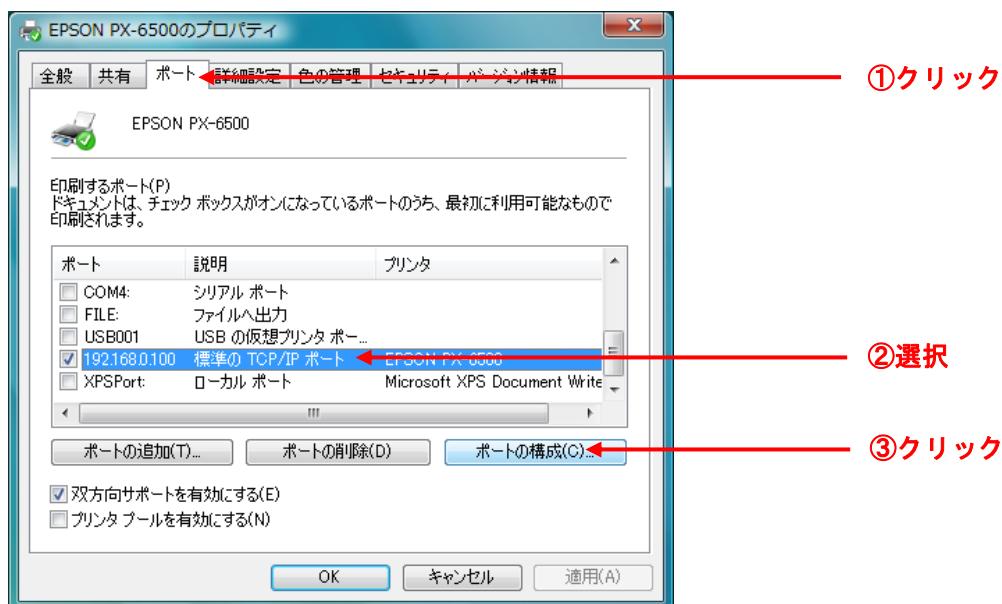


(5) プロトコルでLPRが選択されていることを確認後、[LPR設定]の「LPRバイトカウントを有効にする」にチェックを入れ、[OK]をクリックします。

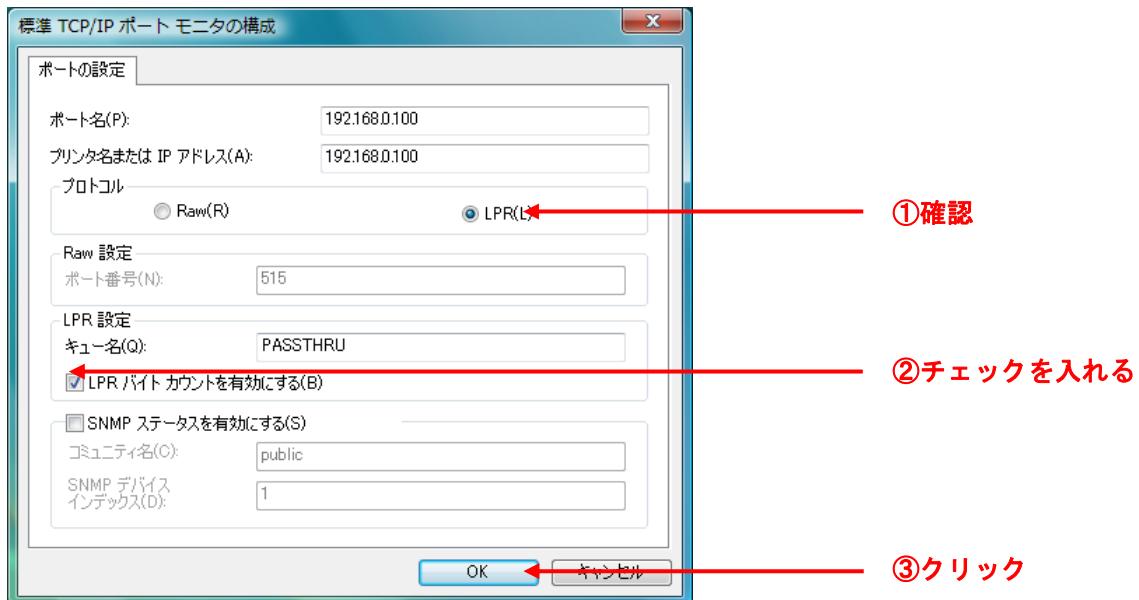

(6) [閉じる]をクリックします。

[適用]ボタンがアクティブになっている場合は[適用]をクリック後、[閉じる]をクリックします。

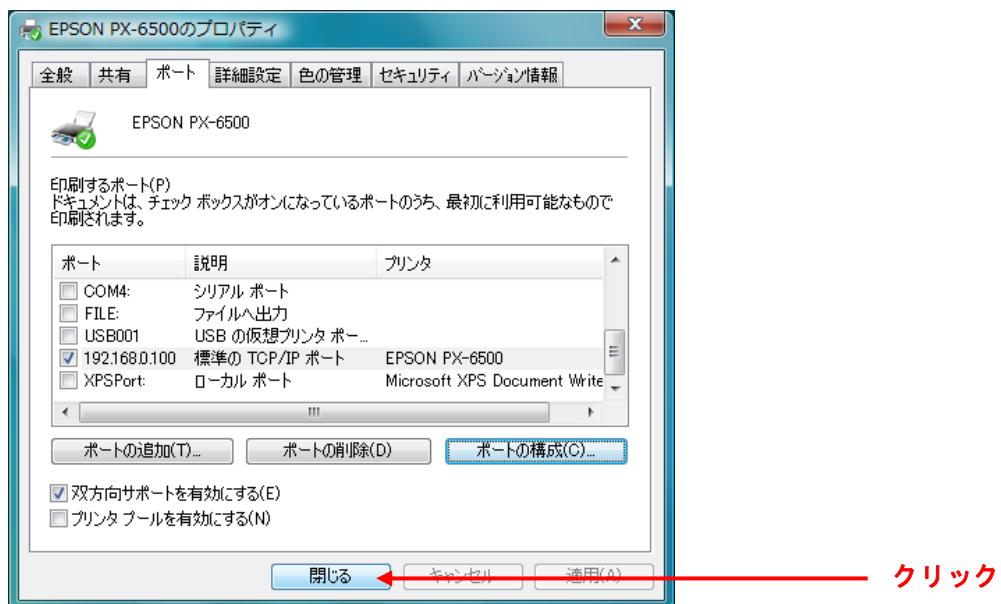


以上で設定は終了です。

■ RAW 形式に設定する


(1) 画面左下の  をクリックして、[コントロールパネル]をクリックします。



(2) コントロールパネルが開いたら、[ハードウェアとサウンド]の[プリンタ]をクリックします。

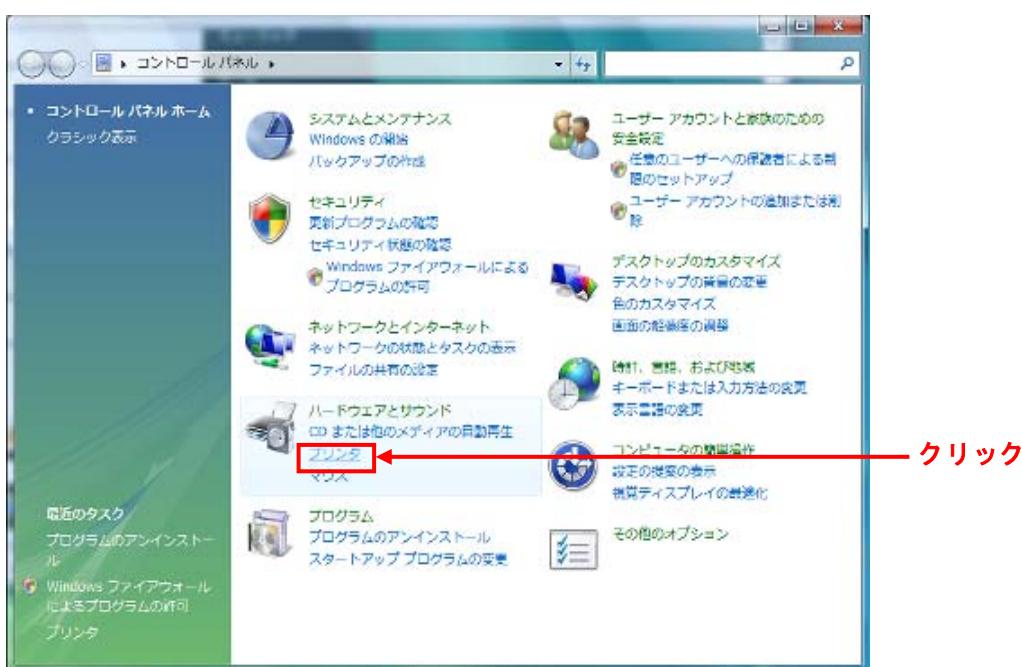


(3) 対象プリンタのアイコンを右クリックして、[管理者として実行]-[プロパティ]を選択します。

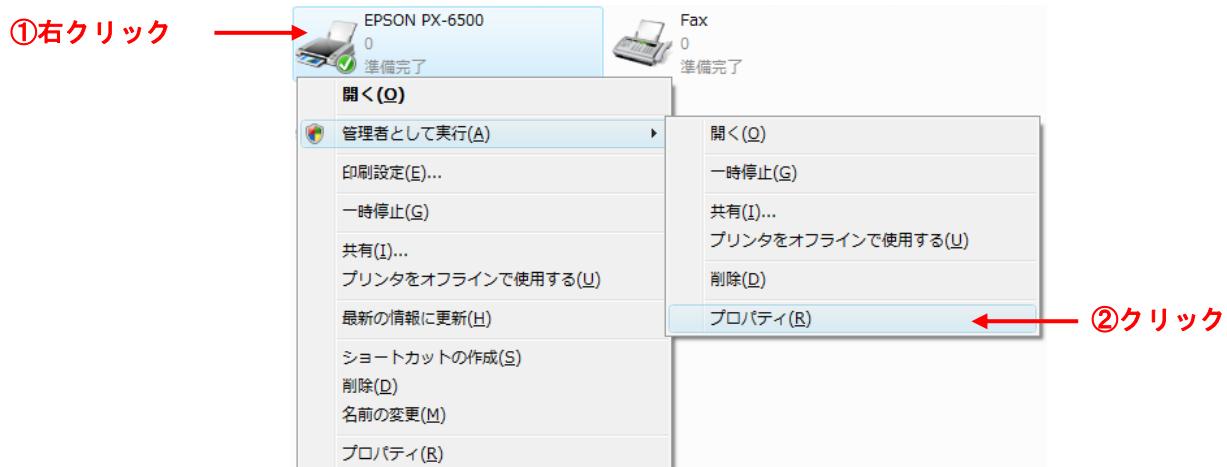


以下のウィンドウが表示された場合は、[続行]をクリックしてください。



(4) [ポート]タブをクリックして、使用する標準TCP/IPポートを選択後、[ポートの構成]をクリックします。

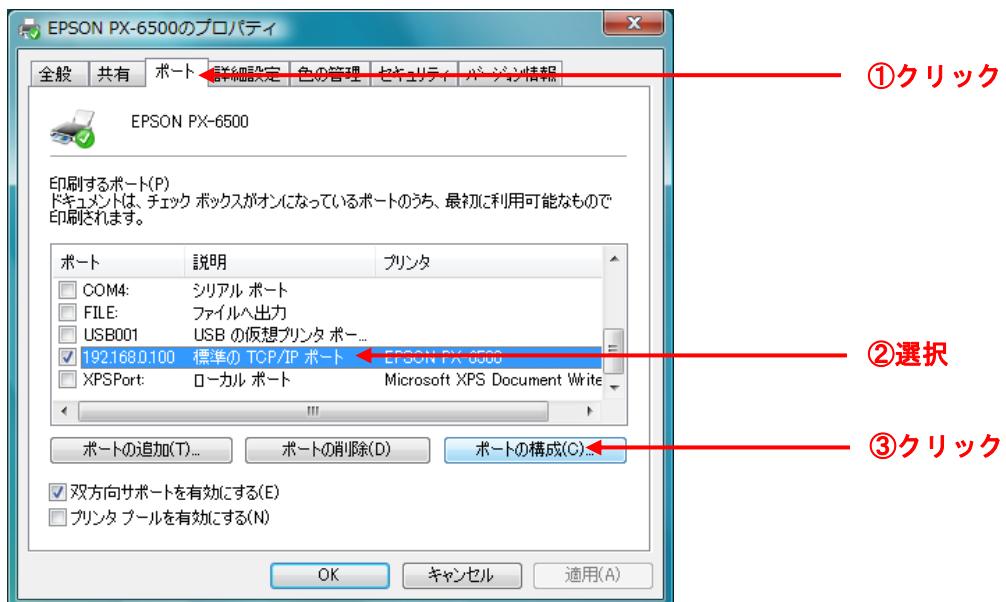


(5) プロトコルで「Raw」を選択して、[OK]をクリックします。

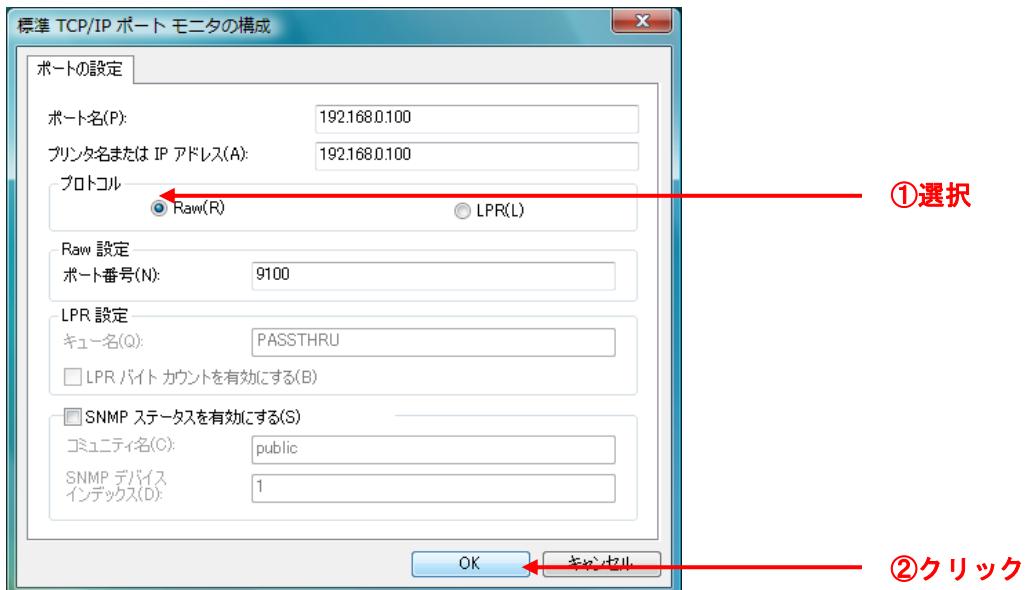

(6) [閉じる]をクリックします。

[適用]ボタンがアクティブになっている場合は[適用]をクリック後、[閉じる]をクリックします。

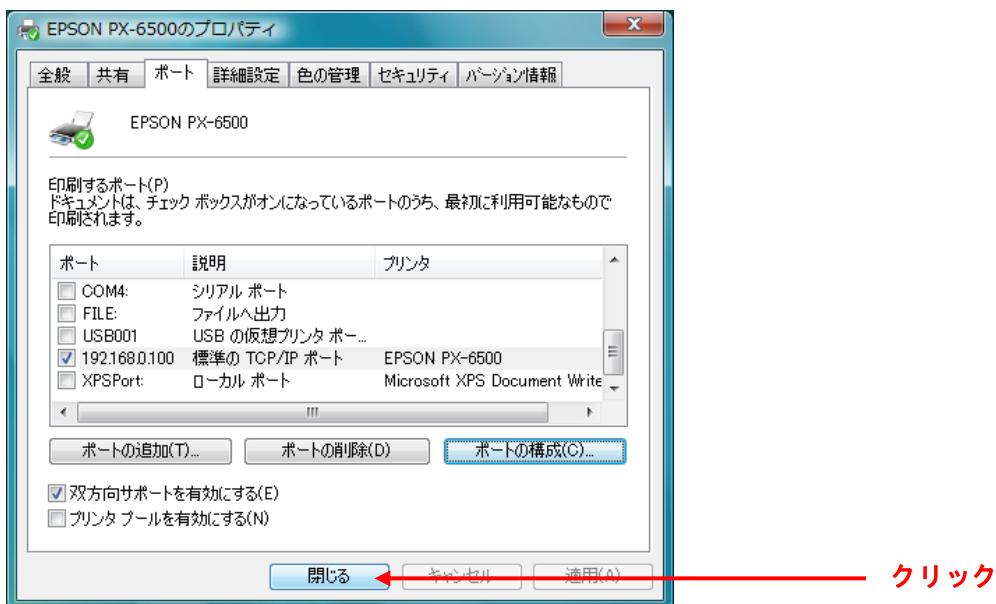

以上で設定は終了です。

■ ご注意

- ① 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- ② 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- ③ 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点がありましたらご連絡ください。
- ④ 運用した結果の影響については、③項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- ⑤ 本機がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わず取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の者以外の第三者により修理・変更されたことなどに起因して生じた障害などにつきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。