

Everio Sync. for MOVERIO 設定マニュアル

ご使用のビデオカメラによって設定手順が異なりますので、お使いのモデルのモデル名をご確認の上設定を行ってください。

【お使いのビデオカメラが GZ-VX895/GZ-EX370/GZ-EX350 の場合】

1 ページ目の設定手順 A に従って設定を行ってください。

【お使いのビデオカメラが GZ-VX770/GZ-EX270/GZ-EX250 の場合】

6 ページ目の設定手順 B に従って設定を行ってください。

【設定手順 A】

[ビデオカメラの設定]


① “MENU”をタッチする。



② “Wi-Fi” () アイコンをタッチする。



Everio Sync. for MOVERIO 設定マニュアル

- ③ “Wi-Fi”メニューの“ダイレクトモニター” () をタッチする。



- ④ “開始” () をタッチする。



- ⑤ ビデオカメラの画面に表示されている SSID と PASS を確認して MOVERIO に接続先として追加する。



Everio Sync. for MOVERIO 設定マニュアル

【MOVERIO の設定】

① 設定メニューを開く



② 無線とネットワークを選択する。




③ Wi-Fi 設定を選択する。



Everio Sync. for MOVERIO 設定マニュアル

- ④ ビデオカメラのモニターに表示されている SSID を選択し、パスワードを入力する。

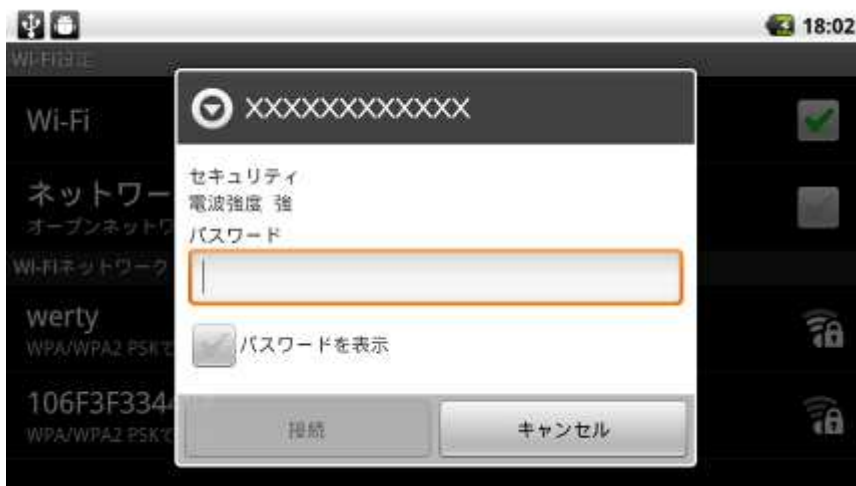


- ⑤ 「接続されました」と表示されたら、MOVERIO 側の設定は終了です。

Everio Sync. for MOVERIO 設定マニュアル



【設定完了後】

- ① 接続が完了し、ビデオカメラ画面に  が表示される。




- ② インストールした“Everio Sync”を起動すると、ビデオカメラの映像が表示されます。

Everio Sync. for MOVERIO 設定マニュアル

【設定手順 B】

- ① “MENU”をタッチする。



- ② ショートカットメニューのダイレクトモニター () をタッチする



- ③ ビデオカメラの画面に表示されている SSID と PASS を確認して MOVERIO に接続先として追加する。



Everio Sync. for MOVERIO 設定マニュアル

【MOVERIO の設定】

- ① 設定メニューを開く



- ② 無線とネットワークを選択する。




- ③ Wi-Fi 設定を選択する。



- ④

Everio Sync. for MOVERIO 設定マニュアル

- ⑤ ビデオカメラのモニターに表示されている SSID を選択し、パスワードを入力する。

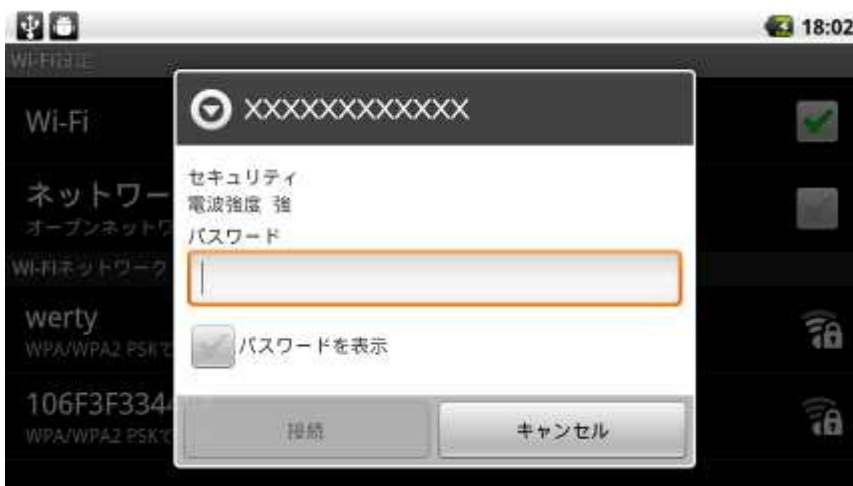


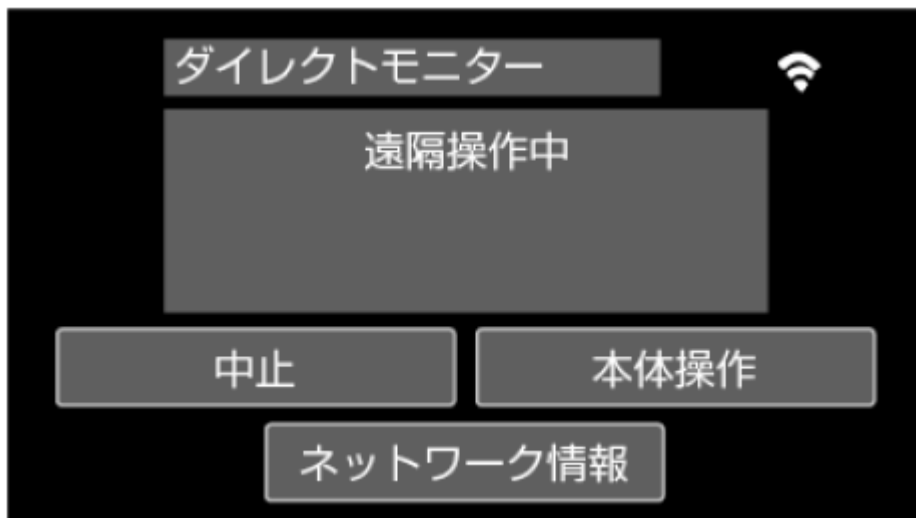
- ⑥ 「接続されました」と表示されたら、MOVERIO 側の設定は終了です。



Everio Sync. for MOVERIO 設定マニュアル

【設定完了後】

- ① 接続が完了し、ビデオカメラ画面に  が表示される。



- ③ インストールした“Everio Sync.”を起動すると、ビデオカメラの映像が表示されます。