


CMOS 8-BIT SINGLE CHIP MICROCOMPUTER

S5U1C88862D Manual

(Development Software Tool for S1C88862)

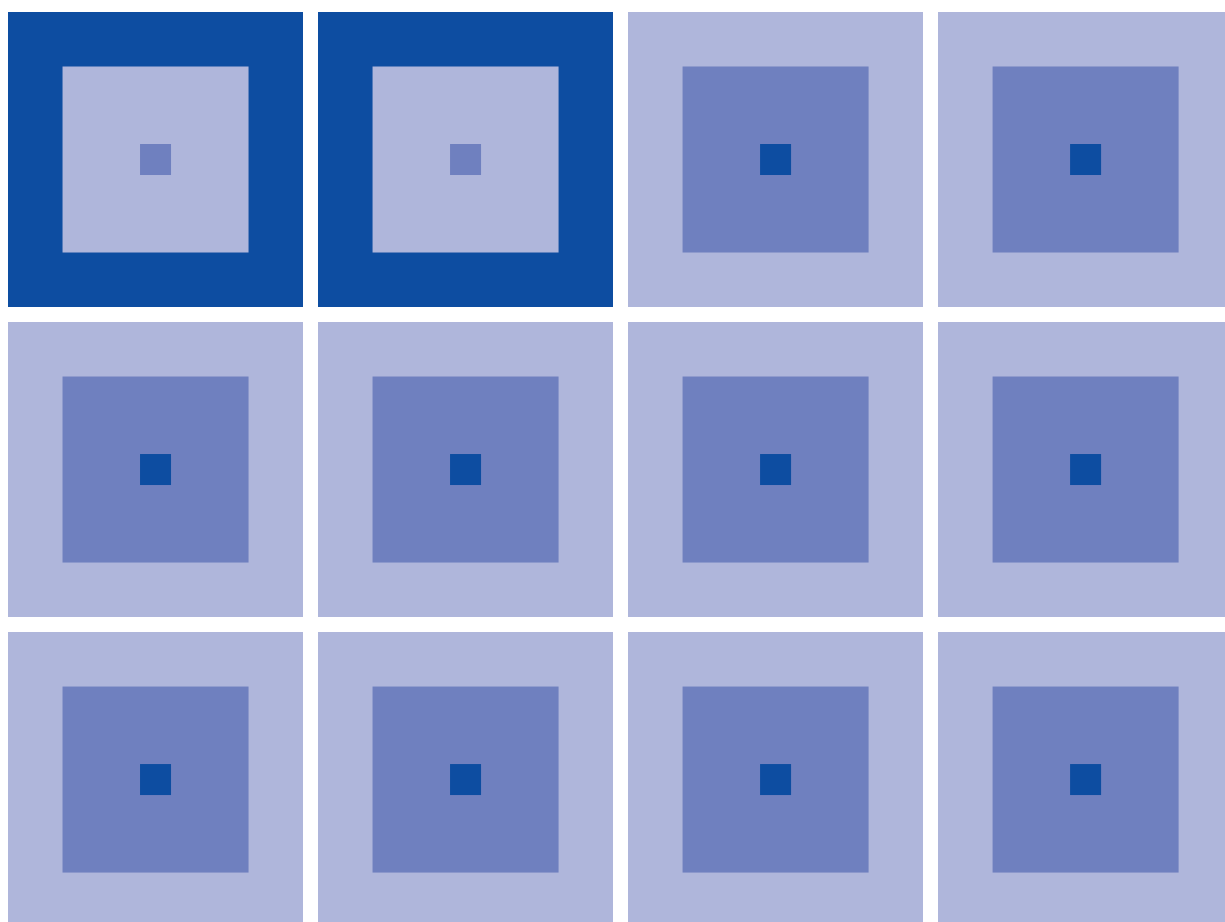

本資料のご使用につきましては、次の点にご留意願います。

1. 本資料の内容については、予告なく変更することがあります。
2. 本資料の一部、または全部を弊社に無断で転載、または、複製など他の目的に使用することは堅くお断りします。
3. 本資料に掲載される応用回路、プログラム、使用方法等はあくまでも参考情報であり、これらに起因する第三者の権利(工業所有権を含む)侵害あるいは損害の発生に対し、弊社は如何なる保証を行うものではありません。また、本資料によって第三者または弊社の工業所有権の実施権の許諾を行うものではありません。
4. 特性表の数値の大小は、数直線上の大小関係で表しています。
5. 本資料に掲載されている製品のうち、「外国為替および外国貿易法」に定める戦略物資に該当するものについては、輸出する場合、同法に基づく輸出許可が必要です。
6. 本資料に掲載されている製品は、一般民生用です。生命維持装置その他、きわめて高い信頼性が要求される用途を前提としていません。よって、弊社は本(当該)製品をこれらの用途に用いた場合の如何なる責任についても負いかねます。

MS-DOS、Windows、Windows95、Windows98およびWindows NTは米国マイクロソフト社の登録商標です。

PC/AT、PS/2、PC-DOS、VGA、EGAおよびIBMは、米国International Business Machines社の登録商標です。

NEC PC-9800シリーズおよびNECは日本電気株式会社の登録商標です。

その他のブランド名または製品名は、それらの所有者の商標もしくは登録商標です。


製品型番変更のご案内

2001年4月1日より、弊社半導体製品の製品型番が以下のとおり変更となりますので、4月1日以降のご発注につきましては変更後の製品型番にてお願い申し上げます。


なお、製品型番の詳細仕様につきましては、弊社営業担当にお問い合わせください。

製品型番体系

●デバイス

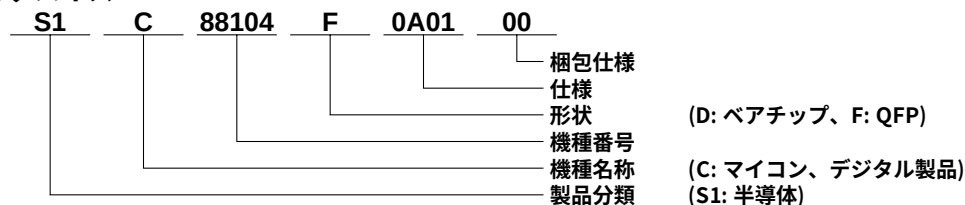

●開発ツール

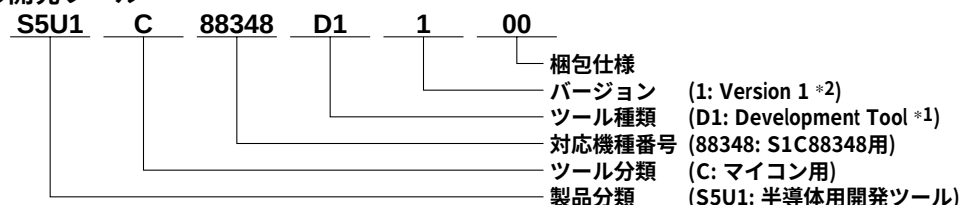

*1: ツールの種類は、新旧型番対応表を参照してください。(マニュアル類には一桁で記載されているものもあります。)

*2: マニュアル類には、実際のバージョンは記載されておりません。

新旧型番対応表

●S1C88ファミリ

旧型番	新型番	旧型番	新型番
E0C88104	S1C88104	E0C88365	S1C88365
E0C88112	S1C88112	E0C88F360	S1C8F360
E0C88308	S1C88308	E0C88408	S1C88408
E0C88316	S1C88316	E0C88409	S1C88409
E0C88317	S1C88317	E0C88816	S1C88816
E0C88348	S1C88348	E0C88832	S1C88832
E0C88P348	S1C8P348	E0C88862	S1C88862
E0C88349	S1C88349	E0C88F816	S1C8F816

開発ツール新旧型番対応表

●S1C88ファミリ関係の開発ツール

旧型番	新型番	旧型番	新型番
88ISAIF	S5U1C88000H4	DEV88816	S5U1C88816D
ADP88348	S5U1C88348X	DEV88832	S5U1C88832D
ADP88360	S5U1C88360X	DEV88862	S5U1C88862D
DEV88104	S5U1C88104D	DMT88348-DB	S5U1C88348T
DEV88112	S5U1C88112D	ICE88UR	S5U1C88000H5
DEV88308	S5U1C88308D	PRC88316	S5U1C88316P
DEV88316	S5U1C88316D	PRC88348	S5U1C88348P
DEV88317	S5U1C88317D	PRC88365	S5U1C88365P
DEV88348	S5U1C88348D	PRC88409	S5U1C88409P
DEV88365	S5U1C88365D	PRC88816	S5U1C88816P
DEV88408	S5U1C88408D	SAP88	S5U1C88000S
DEV88409	S5U1C88409D	URS88348	S5U1C88348Y

●S1C63/88ファミリ関係の開発ツール

旧型番	新型番
ADS00002	S5U1C88000X1
GWH00002	S5U1C88000W2
URM00002	S5U1C88000W1

- 目 次 -

1	パッケージの概要	1
1.1	はじめに	1
1.2	添付フロッピーディスク	1
1.3	ソフトウェアツールの概要	1
1.3.1	内蔵ROM未使用領域FF詰めユーティリティ<fil88862>	2
1.3.2	ファンクションオプションジェネレータ<fog88862>	2
1.3.3	マスクデータチェッカ<mdc88862>	2
1.3.4	自己診断プログラム<t88862>	2
2	開発環境とインストール	3
2.1	システム構成	3
2.1.1	IBM-PC/ATによる開発	3
2.2	インストール	3
2.2.1	インストーラ	3
2.2.2	インストール方法	4
3	ツール詳細説明	8
3.1	内蔵ROM未使用領域FF詰めユーティリティ (fil88862)	8
3.1.1	fil88862の概要	8
3.1.2	実行フローと入出力ファイル	8
3.1.3	操作方法	9
3.1.4	エラーメッセージおよびワーニングメッセージ	10
3.1.5	fil88862の実行例	11
3.2	ファンクションオプションジェネレータ (fog88862)	12
3.2.1	fog88862の概要	12
3.2.2	実行フローと入出力ファイル	12
3.2.3	オプションリスト	13
3.2.4	操作方法	15
3.2.5	エラーメッセージ	22
3.2.6	サンプルファイル	23
3.3	マスクデータチェッカ (mdc88862)	25
3.3.1	mdc88862の概要	25
3.3.2	実行フローと入出力ファイル	25
3.3.3	操作方法	27
3.3.4	エラーメッセージ	30
3.3.5	パックファイル	31
3.4	自己診断プログラム (t88862)	32
3.4.1	t88862の概要	32
3.4.2	ファイル構成	32
3.4.3	使用方法	32
4	88862.parファイル	33
4.1	88862.parファイル内容	33
4.2	88862.parファイル内容説明	34
4.3	エミュレーションメモリについて	34

1 パッケージの概要

1.1 はじめに

"S1C88862 Development Tool"パッケージは、CMOS 8ビットシングルチップマイクロコンピュータ S1C88 Familyのソフトウェア開発ツールパッケージの1つで、S1C88862の仕様に対応したICE (S5U1C88000H5)によるデバッグおよびICのマスクオプション設定に必要なソフトウェアツール等で構成されています。

なお、ソフトウェア開発には本パッケージ以外に各種共通の"S1C88 Family Assembler Package"が必要です。

内蔵ROM未使用領域FF詰めユーティリティ .. fil88862
 ファンクションオプションジェネレータ fog88862
 マスクデータチェッカ mdc88862
 自己診断プログラム t88862

1.2 添付フロッピーディスク

本パッケージには、S1C88862開発において、ICEによるデバッグおよびICのマスクオプション設定に必要な以下のフロッピーディスクが含まれています。

- 1) IBM-PC/AT用3.5"フロッピーディスク(2HD) 1枚
- 2) S5U1C88862D Manual (Development Software Tool for S1C88862) (本書) 1冊

開発システムのホストとして使用可能なパソコンの種類とその制限については、"2.1 システム構成"に記載されておりますので、ご使用前に必ずお読みください。


オリジナルディスクは、内容をハードディスクまたは他のフロッピーディスクにコピーしてから、バックアップとして安全な場所に保管してください。

注! オリジナルディスクのバックアップにはDISKCOPYを使用してください。

フロッピーディスクの内容およびソフトウェア開発ツールのインストール方法については、"2.2 インストール"で説明します。

1.3 ソフトウェアツールの概要

図1.3.1にソフトウェア開発フローを示します。

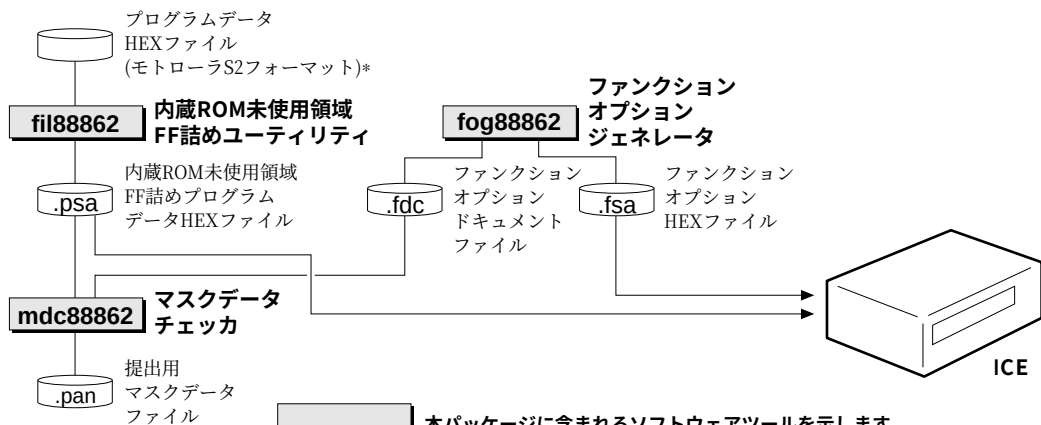

本パッケージに含まれるソフトウェアツールを示します。
 * プログラムデータHEXファイル: エプソン製あるいはサードパーティー製のソフトウェアツールより出力されるHEXファイル

図1.3.1 ソフトウェア開発フロー

各プログラムの基本的な機能の概要は以下のとおりです。

1.3.1 内蔵ROM未使用領域

FF詰めユーティリティ<fil88862>

内蔵ROM未使用領域FF詰めユーティリティfil88862は、S1C88862のソフト開発においてICEによるデバッグ時、またセイコーエプソンへのマスクデータ提出用として、プログラムデータHEXファイルにS1C88862の内蔵ROM未使用領域をFFで埋め込み、またS1C88862のシステム予約領域に対しシステムコードを設定するためのツールです。

1.3.2 ファンクションオプション

ジェネレータ<fog88862>

S1C88862は、I/Oポートの機能など10項目をマスクオプションとして選択可能です。

ファンクションオプションジェネレータfog88862は、このS1C88862のマスクオプション設定を対話形式で選択できるツールであり、ICEのマスクオプション設定ファイルおよびマスクパターンを生成するためのファンクションオプションドキュメントファイルを作成します。

1.3.3 マスクデータチェッカ<mdc88862>

マスクデータチェッカmdc88862は、内蔵ROM未使用領域をFF詰め、またS1C88862のシステムコードが設定されたプログラムデータおよびマスクパターンを生成するためのファンクションオプションドキュメントファイルのフォーマットをチェックし、お客様の開発されたデータをセイコーエプソンへ提出するマスクデータに変換するためのツールです。これにより、お客様のデータは正確にマスクIC化されます。

1.3.4 自己診断プログラム<t88862>

本パッケージには、ICEおよびペリフェラルボード(S5U1C88348P)のハードウェアを診断する自己診断プログラム、またそのファンクションオプションデータが含まれています。

ICEおよびペリフェラルボードについては、デバッグで使用する際本プログラムにより定期的な自己診断を行ってください。

2 開発環境とインストール

ここでは、プログラム開発システムの構成とソフトウェアツールのインストール方法を説明します。

2.1 システム構成

本パッケージによるプログラム開発に必要なシステム構成を以下に示します。

2.1.1 IBM-PC/ATによる開発

機種:

IBM-PC/ATおよびその完全互換機(*1)

DOS:

PC-DOS ver. 3.3以上
MS-DOS ver. 3.3以上

RAM容量:

640Kバイト(*2)

ハードディスクドライブ:

200Kバイトの空き容量が必要(*3)

フロッピーディスクドライブ:

3.5インチ, 2HD(1.44Mバイト),
1ドライブ以上

CRT & グラフィックボード:

EGA, VGA(テキスト表示のみ,
80文字×25行固定)

プリンタ:

リスト打ち出し用(キャラクタ印字のみ)

他のソフトウェア:

エディタ ソースファイル作成/修正用

制限事項:

- *1 CPUにIntelの80×86系を使用している機種に対応しています。
- *2 本システムはリアルモードで動作し、EMS、プロテクトメモリは使用しません。
- *3 基本的にHDの使用を前提としています。

2.2 インストール

ここでは、本パッケージに含まれるプログラムのインストールについて説明します。

本パッケージに添付のフロッピーディスクの内容は、図2.2.1のとおりです。

オリジナルディスクは、インストール後、バックアップとして安全な場所に保管してください。

注! オリジナルディスクのバックアップにはDISKCOPYを使用してください。

2.2.1 インストーラ


本パッケージには、ソフトウェアツールをお客様のディスクドライブにインストールするための専用インストーラ"setup862.exe"が付属しています。

このインストーラを起動して本パッケージのソフトウェアツールをインストールしてください。

なお、インストールするパス名は、デフォルトでは\88862で固定されていますが、インストールする際、\88862の上位階層パス名を追加設定することも可能です。

このようにして、S1C88 Familyの他のソフトウェアツールもインストールする際、同一の上位階層パス名を設定することにより、ディスク上のファイル管理が容易となります。

例: 上位階層パス名に"EPSON"を追加設定した場合

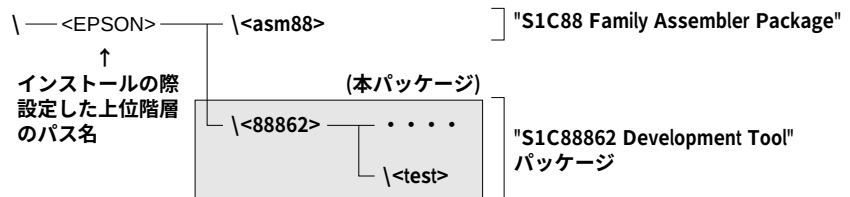

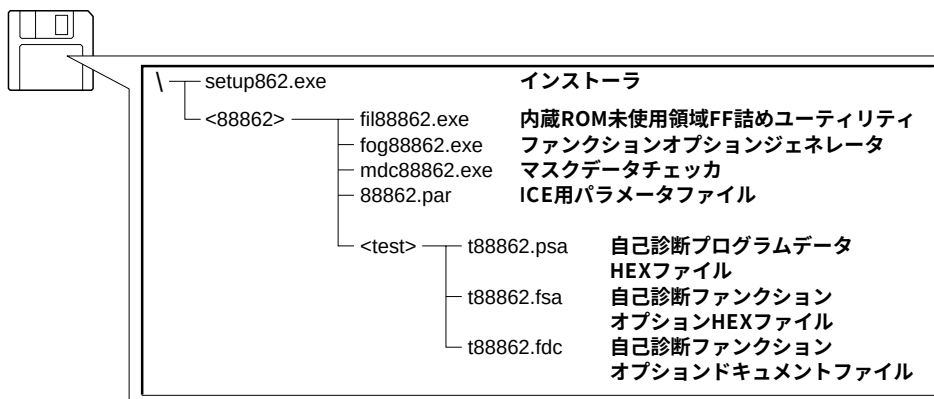


図2.2.1 フロッピーディスクの内容

注! バッチファイルは、…\<88862>のディレクトリにインストールされます。
必要に応じ、お客様の使用するワークディレクトリにコピーして使用してください。

2.2.2 インストール方法

S1C88 Familyのソフトウェアツールは、全てのプログラムをインストールするとワーク領域も含め、約200Kバイトの容量を必要とします。そのため、基本的にHD(ハードディスク)を使用することを推奨します。2ドライブのFDモデルでも使用可能です。

なお、本パッケージの専用インストーラは、インストールを行う際インストールする先のディスク空き容量をチェックしますので、インストール先に十分なディスク空き容量がなかった場合、ファイル削除およびバックアップ等を行い、ディスク空き容量を確保してください。

■操作方法

- (1) 本パッケージに梱包されているフロッピーディスクをドライブに挿入します。
- (2) インストーラを起動します。
インストーラを起動する場合は、必ず英語モードとしてください。

C:\setup862

以降、以下のとおり表示されるメッセージにしたがいインストールを行ってください。

1. 初期画面

```

E0C88 Family Development Tool Install Utility Ver. X.XX

Copyright (C) SEIKO EPSON CORP. 199x

***** E0C88862 Development Tool *****


Enter install drive from  [ A ]  ← 転送元ドライブ(オリジナルディスク)
Enter copy drive & path to [ C:\88862\ ]
                                ↑
                                転送先ディスクのドライブ
                                およびパス(デフォルト設定)

                                (Quit : Ctrl + C )


***** Message Window *****
* OK : Enter *
* Caution : Install and copy drive must be set different name *
* * *
*****

```

2. 転送先ドライブおよびパスの変更

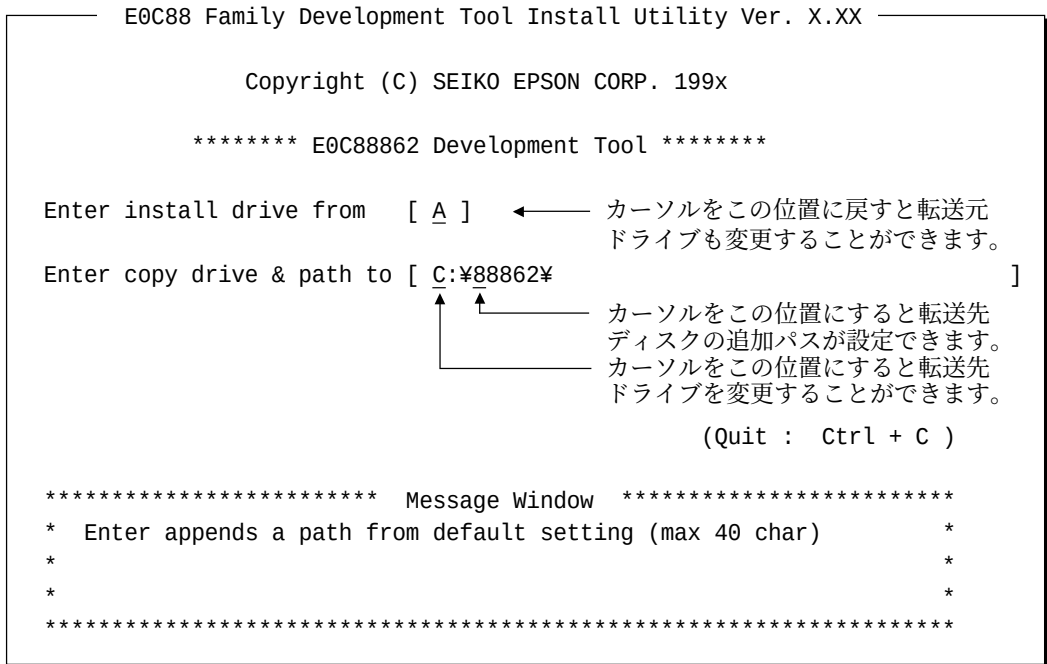

3. 転送先の追加パス登録

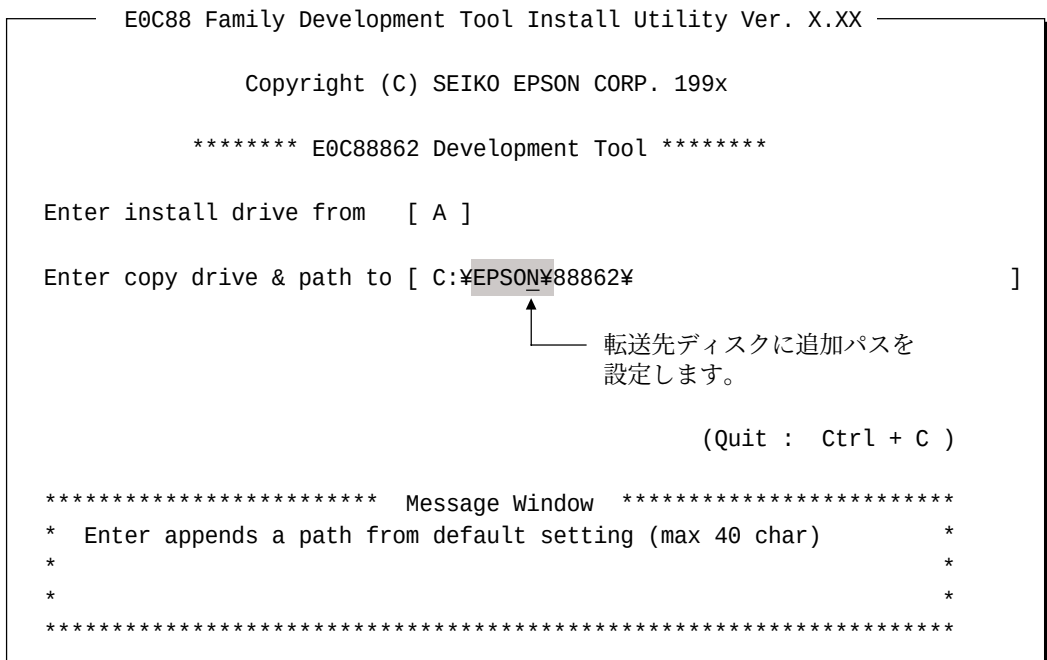

2 開発環境とインストール

4. 転送元ディスク(オリジナル)の挿入確認

```
----- E0C88 Family Development Tool Install Utility Ver. X.XX -----

                          Copyright (C) SEIKO EPSON CORP. 199x

                      ***** E0C8862 Development Tool *****

Install drive from : A:¥                               ← Enterで設定を確定

Copy drive to      : C:¥EPSON¥88862¥                  ← Enterで設定を確定

                                                                (Quit : Ctrl + C )

                                オリジナルディスクの
                                ボリューム名
                                ↓
                                Message Window
*****
*   Insert install disk [ 88862_DISK1 ] to specified drive   *
*                                                             *
*                               Press any key to continue_    *
*****
```

転送元ドライブおよび転送先ドライブをそれぞれEnterで設定した後、転送元ディスク(オリジナル)の挿入確認となります。



この状態で何かのキー入力によりインストールが開始します。

インストール中は、転送しているファイル名が"Message Window"に表示されます。
正常にインストールが終了した場合、"Message Window"に終了メッセージが表示されます。

5. エラー

```
----- E0C88 Family Development Tool Install Utility Ver. X.XX -----

                          Copyright (C) SEIKO EPSON CORP. 199x

                      ***** E0C8862 Development Tool *****

Install drive from : A:¥

Copy drive to      : C:¥EPSON¥88862¥

                                                                (Quit : Ctrl + C )

                                Message Window
*****
*   Insufficient disk space   ←インストール中にエラーが発生した場合、"Message *
*                               Window"にエラーメッセージが表示されます。 *
*                               Press any key to continue_    *
*****
```

注! エラーはインストールの段階において、致命的でない場合、初期画面等に戻り操作は継続できます。しかし、"Quit"もしくは致命的エラーが発生した場合、インストーラは強制終了します。(この場合、途中までインストールしたファイルは全て削除してください。)

<インストーラのメッセージ>

1. 起動メッセージ

E0C88 Family Development Tool Install Utility Ver. X.XX
Copyright (C) SEIKO EPSON CORP. 199x

2. 設定、確認および動作メッセージ

メッセージ	意 味
Enter install drive from	転送元ドライブ名
Enter copy drive & path to	転送先ドライブ名
Caution : Install and copy drive must be set different name	転送元ドライブ名と転送先ドライブ名は違う名前になければなりません。
Insert install disk [volume name] to specified drive	転送元ディスク[ボリューム名]を指定したドライブに挿入してください。
Copy drive and path is [drive and path name]	転送先のドライブおよびパスは[ドライブ名およびパス名]です。
Enter appends a path from default setting (max 40 char)	デフォルト設定へ追加するパスを入力してください。
Install drive from : [Install drive and path name]	転送元のドライブは[ドライブ名およびパス名]です。
Copy drive to : [Copy drive and path name]	転送先のドライブは[ドライブ名およびパス名]です。
Copying [reading file]	転送元ファイル[ファイル名]読み込み中。
to [writing file]	転送先ファイル[ファイル名]書き込み中。
Press any key to continue	インストーラを継続するため何かキーを押してください。
Press any key to exit	インストーラを終了するため何かキーを押してください。
E0C88 Family Dev. Tools install utility has been successfully	S1C88 Familyソフトウェアツールのインストールは成功しました。
Good-bye from E0C88 Family Dev. Tools install utility	S1C88 Familyソフトウェアツールのインストールを終了します。

3. エラーメッセージ

エラーメッセージ	意 味
Incorrect DOS Version use DOS 3.X or later	DOSのバージョンが違います。
Write protect error	転送先ディスクが書き込み不可です。
Unit No. is not exist	ユニットNo.が存在しません。
Drive not ready	ドライブが準備されていません。
Install disk is different	インストールするディスクが間違っています。
Seek error	シークエラーが発生しました。
Media type is different	ディスクのメディアが異なっています。
Sector not found	セクターが検出できません。
Write error	書き込みエラーが発生しました。
Read error	読み込みエラーが発生しました。
Other error	その他のエラーが発生しました。
Disk error on [drive]	[ドライブ]でディスクエラーが発生しました。
Cannot create the path	パスが生成できません。
Setting path already exists enter another drive and path	設定したパスが既に存在しているので、違うドライブおよびパスを設定してください。
Insufficient disk space	ディスク容量が足りません。
Insufficient disk space, insert other disk	ディスク容量が足りないので違うディスクを挿入してください。
Bad select the install drive	転送元ディスクのドライブ指定が違います。
Bad select the copy drive	転送先ディスクのドライブ指定が違います。
Error : [Reading file] Cannot open source file	転送元ファイルが読み込みできません。
Error : [Writing file] Cannot open out file	転送先ファイルへ書き込みできません。
E0C88 Family Dev. Tools install utility has been terminated	S1C88 Familyソフトウェアツールのインストールが中止されました。
Caution : Delete temporary installed and files	S1C88 Familyソフトウェアツールのインストールが中止されたので、途中までインストールしたファイルを全て削除し、再インストールしてください。

3 ツール詳細説明

3.1 内蔵ROM未使用領域FF詰めユーティリティ(fil88862)

3.1.1 fil88862の概要

fil88862は、S1C88862のソフト開発において、ICEによるデバッグ時、またセイコーエプソンへのマスクデータ提出用として、S1C88862の内蔵ROM(000000H～00EFFFH)の未使用領域をFFで埋め込みまたS1C88862のシステム予約領域に対しシステムコードを設定するためのツールです。

これは、お客様がICEでデバッグを行ったデータとセイコーエプソンへのマスク提出用データとの互換性を高めるためのものです。

fil88862の出力ファイルをICEにダウンロードし、デバッグした後に、マスクデータチェッカ(mdc88862)を用いてセイコーエプソンへのマスク提出用データとします。

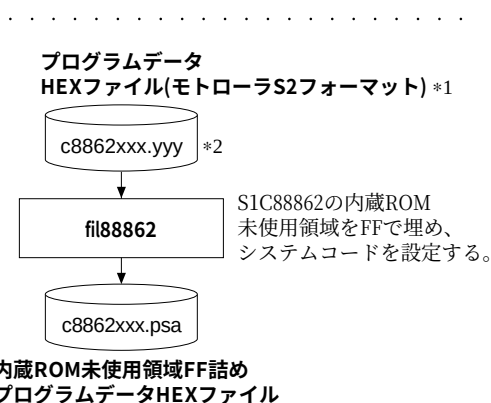


図3.1.2.1 fil88862の実行フロー

*1 エプソン製あるいはサードパーティー製のソフトウェアツールより出力されたHEXファイル

*2 ファイル名の"xxx"の部分は、お客様のカスタムコードが入りますので、セイコーエプソンより提示される内容としてください。

ファイル名の"yyy"の部分には、エプソン製あるいはサードパーティー製のソフトウェアツールより出力されたHEXファイルの拡張子を入れてください。

3.1.2 実行フローと入出力ファイル

図3.1.2.1にfil88862の実行フローを示します。

(1) プログラムデータHEXファイルの用意

エプソン製あるいはサードパーティー製のソフトウェアツールより出力されるHEXファイル(モトローラS2フォーマット)を用意します。

(2) fil88862の実行

内蔵ROM未使用領域FF詰めユーティリティ(fil88862)を実行し、上記のプログラムデータHEXファイルをICE上でデバッグまたセイコーエプソンへのマスクデータ提出用(mdc88862)に、S1C88862の内蔵ROMの未使用領域に対し、FFHで埋めた形式のファイル(c8862xxx.psa)が生成されます。なお、このときS1C88862のシステム予約領域(アドレス000024Hおよび000025H)にシステムコードF1H, FFHの設定もあわせて行います。

注! ファイル名の"xxx"の部分は、お客様のカスタムコードが入りますのでセイコーエプソンより提示される内容としてください。

3.1.3 操作方法

fil88862を起動させるには、DOSのコマンドレベル(A>などのプロンプトが表示されている状態)で作業用ディスクをカレントドライブに入れ、次の形式のコマンド入力によって起動します。

fil88862 <file> 

 はリターンキーの入力を表します。

・入力ファイル名(c8862xxx.yyy)

内蔵ROM未使用領域をFF詰めするプログラムデータHEXファイル名を指定します。

エプソン製あるいはサードパーティー製のソフトウェアツールより出力されるHEXファイル(モトローラS2フォーマット)が受け付けられます。

また、カレントドライブ以外にあるファイルを指定する場合は、ファイル名の前にドライブ/ディレクトリのPATH名を指定してください。

例) A>fil88862 b:¥test¥c88620a0.sa

・起動メッセージ

fil88862が起動すると次のメッセージが表示されます。

例) ファイル名: c88620a0.sa

```
A>fil88862 c88620a0.sa
FIL88862 Unused Area Filling Utility Version X.XX
Copyright (C) SEIKO EPSON CORP. 199x
```

・終了メッセージ

fil88862の処理が正常に終了すると、以下のメッセージを表示してDOSのコマンドレベルに戻ります。

(1) 正常に終了した場合

```
A>fil88862 c88620a0.sa
FIL88862 Unused Area Filling Utility Version X.XX
Copyright (C) SEIKO EPSON CORP. 199x

.....
Unused Area Filling Completed
System Area Data Set Completed
A>
```

この場合、起動時にドライブ/ディレクトリのPATH名が設定されていないので、カレントディレクトリに内蔵ROM未使用領域をFF詰めおよびS1C88862のシステムコードが設定された変換後のプログラムデータHEXファイル(c88620a0.psa)が生成されます。

また、fil88862実行中はその進行状況をピリオド(.)で表示します。

(2) エラーが発生した場合

```
A>fil88862 c88620a0.sa
FIL88862 Unused Area Filling Utility Version X.XX
Copyright (C) SEIKO EPSON CORP. 199x

C88620A0.SA 5:          File Format Error...エラーメッセージの例
A>
```

fil88862実行中にエラーが発生した場合、エラーが発生したファイル名、行番号およびエラーメッセージを表示してfil88862を終了します。

なおエラーが発生した場合、変換後のプログラムデータHEXファイル(c8862xxx.psa)は生成されません。(ワーニングメッセージの場合、変換後のプログラムデータHEXファイルは生成されます。)

(3) 強制終了する場合

fil88862の実行を強制的に終了させたい場合、"CTRL"+"C"(使用するホストマシンにより"STOP"キーも可)を入力します。

3.1.4 エラーメッセージおよびワーニングメッセージ

以下に、fil88862のエラーメッセージおよびワーニングメッセージの一覧を示します。

表3.1.4.1 エラーメッセージ

エラーメッセージ	説 明
Can't Find File	指定した入力ファイルが存在しません。
Syntax Error: Input File	入力ファイル名の指定がありません。
File Format Error	入力ファイルのフォーマットが不正です。(*1)
Can't Open File	入力ファイルをオープンできません。
Not S Record	入力ファイルがSレコード以外のレコードになっています。
Data Length	1行のデータ長が不足しています。
Too Many Data In One Line	1行のデータが多すぎます。
Not 3Byte Address	アドレス長が3バイト以外です。(含むS1, S3, S7, S9レコード)
Check Sum Error	チェックサムが合いません。
Duplicate Error	同一アドレスに2重定義されています。
Can't Use Vector 24H System Reserve	物理アドレス000024H、000025HはS1C88862システム予約領域のため、ベクタとして使用できません。
Can't Use Vector 25H System Reserve	
Insufficient disk space	ディスクの容量が足りません。
Write Error	ファイルの書き込みエラーです。

*1 ファイルのフォーマットエラーには次のことが含まれます。

- S8レコードの後ろにレコードが存在する。
- 文字数が12以外、またはバイトカウントが04以外のS8レコード。
- 16進数以外がある。
- S4, S5, S6レコードを含む場合。
- 1行の文字数が12以下である。
- S8レコードが存在しない。

表3.1.4.2 ワーニングメッセージ

ワーニングメッセージ	説 明
Warning: No 00H Address	アドレス000000Hが存在しません。

注! 物理アドレス 000000Hにデータが存在しない場合は、ワーニングメッセージを出力し、データFFHを埋め込みます。

3.1.5 fil88862の実行例

入力ファイル例(c88620a0.sa)

```


S2240000000001235000502350235023502350235023502350235023502350235040
S20800000202350015013
S224000100CF6E00F6B4FFDD0030DD0100D94004C700F0C40000CFDCC30200D700F8E7F7F262
S2240001209300D94004B0FFB104C543F8C700F8CFEB7093CF3BE7FBC10001C20001CFEED725

:      :      :      :      :      :      :      :      :

S224007F001818000055AA000101000001000100010002000000401011121314151617181919
S20E007F201A1B1C1D1E1F2F3F0F3FEB
S804000000FB

```

出力ファイル例(c88620a0.psa)


 S1C88862のシステム予約領域(アドレス000024Hおよび000025H)に
 システムコードF1H、FFHを設定

```

S2240000000001235000502350235023502350235023502350235023502350235040
S224000002023500150F1FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF21
S2240000040FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB
S2240000060FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF9B
S2240000080FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7B
S22400000A0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5B
S22400000C0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3B
S22400000E0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1B
S224000100CF6E00F6B4FFDD0030DD0100D94004C700F0C40000CFDCC30200D700F8E7F7F262
S2240001209300D94004B0FFB104C543F8C700F8CFEB7093CF3BE7FBC10001C20001CFEED725
S22400014000FEE7EEC500F8C600F8CFEE1255F5DAB000F23A04DD2003D94009DD22019C3F7C
S224000160B001CED400F0D94004F27A00F29000F2A600F2BC00F2DD00F21703F23F03F2BD28
S22400018003F2F203CED084F1803204E703B000CED484F1CED003F1803214E703B000CED462
S2240001A003F1CEAECED006F332FFE7F7B000CED406F3F1B3D97560CED0007F7810CED00143
S2240001C07F7811D97801CED0027F7844CED0037F7845DD62FFDD6000DD63F5DD613FD9768C
S2240001E010DD4008F8A2A0C60E7FB100CED084F1CF40464C02CEB0FC297802A8AAF8CED0CC
S22400020084F13203E608F2E503B000F106F2D403B0FFCED407F4F8A2A0C6127FB100CED0CB

:      :      :      :      :      :      :      :      :

S22400EFA0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF6C
S22400EFC0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF4C
S22400EFE0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2C
S804000000FB

```

3.2 ファンクションオプションジェネレータ(fog88862)

3.2.1 fog88862の概要


8-Bit Single Chip Microcomputer S1C88862はI/Oポートの機能など、10項目をマスクオプションとして選択できるようになっています。S1C88862は、お客様のオプション選択にしたいマスクパターンを変更することで、ターゲットシステムの仕様に合わせた機能に設定できます。

ファンクションオプションジェネレータfog88862は、マスクパターン生成のためのドキュメントファイルを作成するソフトウェアツールで、S1C88862の持つマスクオプションの設定が対話形式で選択できます。このfog88862で作成されたデータファイルから、S1C88862のマスクパターンがセイコーエプソンのCADマシンによって自動生成されます。

また、ICEによるデバッグを行う際に必要なマスクオプション設定用ファイルであるモトローラS2フォーマットのHEXデータも同時に作成できます。このデータファイルは、ICEでデバッグする場合、デバッグ用ホストマシンからダウンロードすることによってICEで実ICと同様のオプション機能が実現できます。

3.2.2 実行フローと入出力ファイル

図3.2.2.1にfog88862の実行フローを示します。

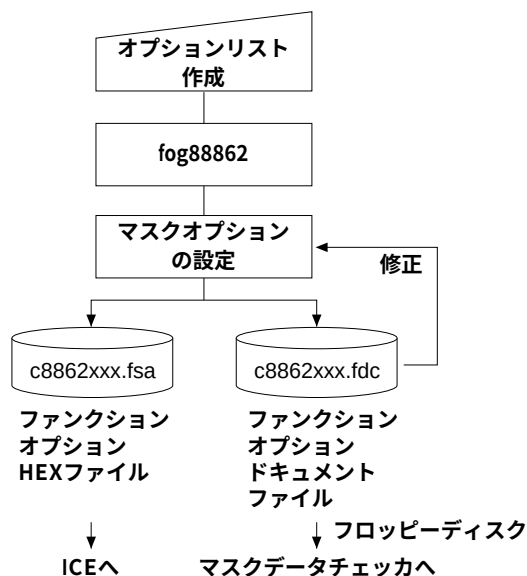

(1) オプションリストの作成

お客様のターゲットシステムの仕様に合ったS1C88862マスクオプションを選択し、オプションリスト(入力の準備として記入する用紙、後述)に記入します。この際、ICEで使用するオプションも決定します。

(2) fog88862を実行

fog88862を起動させ、表示画面にしたいS1C88862の持つマスクオプションを選択します。選択は対話形式で行えるため、新規作成の際にソースファイルのようなものは必要ありません。また、一度設定した内容を修正する場合、fog88862で出力されたドキュメントファイルを入力して必要な箇所のみ修正が行えます。以上の結果、fog88862はオプション設定データにより以下の2つのファイルを生成します。

・ファンクションオプションドキュメントファイル(c8862xxx.fdc)

セイコーエプソンにてマスクパターンを作成するためのドキュメントファイルで、S1C88862の持つマスクオプションの選択内容が記録されます。このファイルをfog88862に入力して内部の一部を修正することもできます。

このファイルは、完成したプログラムファイルと共にマスクデータチェッカmdc88862を通し、セイコーエプソンに提出していただきます。

・ファンクションオプションHEXファイル(c8862xxx.fsa)

ICEによるデバッグ時にS1C88862の持つマスクオプションを設定するためのデータファイルです。このファイルは、モトローラS2フォーマットの形式で生成されます。

ICEによるデバッグを行う場合は、コマンドによってこのファイルをICE上にダウンロードします。

* ファイル名の"xxx"の部分は、お客様のカスタムコードが入りますので、セイコーエプソンより提示される内容としてください。

* ドキュメントファイルはプログラムファイル(c8862xxx.psa)と一緒に他のフロッピーディスクにコピーし、セイコーエプソンに提出してください。

* ICEへのマスクオプションのダウンロード方法については、ICEのヘルプファイルを参照してください。

3.2.3 オプションリスト

S1C88862およびICEには以下のオプションが設定可能です。各オプション項目には複数の仕様が用意されていますので、"3.2.4 操作方法"の仕様説明を参考にしてシステムに合った内容を選択し、☐に印をつけてください。なお、使用しない機能についても解説にしたがって必ず記入してください。

このオプションリストを参照して、S1C88862の持つマスクオプション選択をfog88862の画面上で行います。

ペリフェラルボード(S5U1C88348P)オプションリスト

A OSC1発振回路... OSC1 SYSTEM CLOCK

- ☐ 1. 内部クロック(32.768kHz)
- ☐ 2. ユーザークロック

B OSC3発振回路... OSC3 SYSTEM CLOCK

- ☐ 1. 内部クロック(4.9152MHz)
- ☐ 2. ユーザークロック

S1C88862マスクオプションリスト(1/2)

1 OSC1発振回路... OSC1 SYSTEM CLOCK

- ☐ 1. 水晶発振回路
- ☐ 2. 外部クロック
- ☐ 3. CR発振回路
- ☐ 4. 水晶発振回路(ゲート容量内蔵)

2 OSC3発振回路... OSC3 SYSTEM CLOCK

- ☐ 1. 水晶発振回路
- ☐ 2. セラミック発振回路
- ☐ 3. CR発振回路
- ☐ 4. 外部クロック

3 キー同時押しリセット... MULTIPLE KEY ENTRY RESET

- ・組み合わせ.....☐ 1. 使用しない
- ☐ 2. 使用する K00, K01
- ☐ 3. 使用する K00, K01, K02
- ☐ 4. 使用する K00, K01, K02, K03

4 SVDリセット... SVD RESET

- ☐ 1. 使用しない
- ☐ 2. 使用する

5 入力ポート プルアップ抵抗... INPUT PORT PULL UP RESISTOR

- | | | |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ・ K00 | ☐ 1. あり | ☐ 2. なし |
| ・ K01 | ☐ 1. あり | ☐ 2. なし |
| ・ K02 | ☐ 1. あり | ☐ 2. なし |
| ・ K03 | ☐ 1. あり | ☐ 2. なし |
| ・ K04 | ☐ 1. あり | ☐ 2. なし |
| ・ K05 | ☐ 1. あり | ☐ 2. なし |
| ・ K06 | ☐ 1. あり | ☐ 2. なし |
| ・ K07 | ☐ 1. あり | ☐ 2. なし |
| ・ K10 | ☐ 1. あり | ☐ 2. なし |
| ・ RESET | ☐ 1. あり | ☐ 2. なし |

S1C88862マスクオプションリスト(2/2)

6 入出力兼用ポート プルアップ抵抗 ... I/O PORT PULL UP RESISTOR

- | | | |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ・ P10 | ☐ 1. あり | ☐ 2. なし |
| ・ P11 | ☐ 1. あり | ☐ 2. なし |
| ・ P12 | ☐ 1. あり | ☐ 2. なし |
| ・ P13 | ☐ 1. あり | ☐ 2. なし |
| ・ P14 | ☐ 1. あり | ☐ 2. なし |
| ・ P15 | ☐ 1. あり | ☐ 2. なし |
| ・ P16 | ☐ 1. あり | ☐ 2. なし |
| ・ P17 | ☐ 1. あり | ☐ 2. なし |

7 LCD駆動デューティ ... LCD DRIVING DUTY

- ☐ 1. 1/32 & 1/16デューティ
☐ 2. 1/8デューティ

8 LCD駆動電源 ... LCD POWER SUPPLY

- ☐ 1. 内部駆動 タイプA (Vc2基準, 1/5バイアス, 4.5V)
☐ 2. 外部駆動
☐ 3. 内部駆動 タイプB (Vc2基準, 1/5バイアス, 5.5V)
☐ 4. 内部駆動 タイプC (Vc2基準, 1/4バイアス, 4.5V)
☐ 5. 内部駆動 タイプD (Vc1基準, 1/4バイアス, 4.5V)

9 XBZ出力 ... XBZ OUTPUT

- ☐ 1. 使用する
☐ 2. 使用しない

10 XTOUT出力 ... XTOUT OUTPUT

- ☐ 1. 使用する
☐ 2. 使用しない

3.2.4 操作方法

■起動方法

• 起動コマンド

fog88862 

 はリターンキーの入力を表します。

fog88862を起動させるには、DOSのコマンドレベル(A>などのプロンプトが表示されている状態)で作業用ディスクをカレントドライブに入れ、プログラム名を入力します。

• 起動メッセージ

```
A>fog88862
E0C88862 Function Option Generator Version X.XX
Copyright (C) SEIKO EPSON CORP. 199x

This software makes the following files.

c8862xxx.fsa . . . function option HEX file.
c8862xxx.fdc . . . function option document file.
```

fog88862が起動すると、起動メッセージが表示されます。

以下に、表示される画面にしたがい、実際のfog88862の操作方法を説明します。
(なお、入力を受け付ける画面で"CNTR" + "C"、または使用するホストマシンにより"STOP"キーを押すことによりfog88862は強制終了され、DOSのコマンドレベルへ戻ります。)

• 操作選択メニュー

```
*** Operation select menu ***

      1. Input new file
      2. Edit file
      3. Return to dos

Please select No. ?
```

操作選択メニューが表示されます。
ここで、1～3の番号を入力して以後の操作を選択します。
それぞれの内容は以下のとおりです。

1. Input new file

ファンクションオプションファイルの新規設定を行います。

2. Edit file

すでに作成してあるファンクションオプションドキュメントファイルを読み込み、オプションの設定変更を行います。
この場合、カレントドライブ上に"1. Input new file"によってすでに作成されているファンクションオプションドキュメントファイル(c8862xxx.fdc)が必要です。

3. Return to dos

fog88862を終了して、DOSのコマンドレベルに戻ります。

■新規作成(Input new file)

以下にファンクションオプションを新規設定する場合の操作方法を示します。

* 例文中の はリターンキーの入力を表します。

```
*** Operation select menu ***

    1. Input new file
    2. Edit file
    3. Return to dos

Please select No. ? 1 ..(1)

Please input file name ? c8862xxx ..(2)
Please input user's name ? SEIKO EPSON CORP. ..(3)
Please input any comment
(one line is 50 chr) ? ED MARKETING DEPARTMENT ..(4)
                    ? 421-8 HINO HINO-SHI TOKYO 191-8501 JAPAN
                    ? 
```

(1) Please select No. ?

操作選択メニューで、"1. Input new file"を選択します。

(2) Please input file name ?

これから作成するファンクションオプションのドキュメント(およびHEX)ファイル名を入力します(エクステンションは入力しないでください)。英小文字は、ドキュメントファイルにおいて英大文字に変換されて出力されます。また、アルファベット、0～9のキャラクタも使用できます。

カレントドライブ上に指定した名前のファイルが存在する場合、次例のようなメッセージが表示されます。"Y"を入力すると旧ファイルに新データを上書きし、"N"を入力すると再度ファイル名の入力状態になります。

```
Please input file name ? c8862xxx
File exists. Overwrite (y/n) ?
```

(3) Please input user's name ?

お客様の会社名を入力します。最大40文字まで有効で、それを越えた部分は無視されます。また、"[", "]"は"(", ")"に変換されて表示されます。

(4) Please input any comment

コメントを入力します。

1行に入力可能な文字数は50文字まで(それ以上の入力は50文字以降が無視されます)、最大10行まで入力することができます。コメントの入力を終了する場合は必要な行数の入力を行い、次の行頭でリターンキーを入力します。

英小文字の入力は英大文字に変換されて表示されます。

コメントには次のような内容を含めるようお願いいたします。

- ・事業所、所属
- ・所在地、電話番号、FAX番号
- ・その他、技術情報等

(3)と(4)の入力に以下の記号は使用できません。それらの記号が入力された場合は"Illegal character !!"のエラーメッセージを表示して、再度その行の入力状態になります。

"\$","\"、"|"、バッククォート ...入力禁止

以上の入力が終了後、S1C88862の持つマスクオプションの設定作業に入ります。

新規作成の場合、OPTION No.1～No.10のオプションを順次、対話形式で選択していきます。

なお、ファンクションオプションそれぞれの選択方法については、"■オプション選択方法と仕様の解説"を参照してください。

■設定変更(Edit file)

以下にファンクションオプションファイルの設定を変更する場合の操作方法を示します。

* 例文中の はリターンキーの入力を表します。

```

*** Operation select menu ***

    1. Input new file
    2. Edit file
    3. Return to dos

Please select No. ? 2  .. (1)

*** Source file(s) ***

C88620A0          C88620B0          C88620C0          .. (2)

Please input file name ? c88620a0  .. (3)
Please input user's name ?  .. (4)
Please input any comment
(one line is 50 chr) ?  .. (5)
Please input edit No. (End=e) ? 4  .. (6)

```

(1) Please select No. ?

操作選択メニューで"2. Edit file"を選択します。

(2) *** Source file(s) ***

カレントドライブ上で変更可能なファイルの一覧を表示します。

変更可能なファイルが存在しない場合は次のメッセージを表示してプログラムを終了します。

```
Function option document file
is not found.
```

(3) Please input file name ?

ファイル名を入力します(エクステンションは入力しないでください)。

カレントドライブ上に指定した名前のファンクションオプションドキュメントファイル(c8862xxx.fdc)が存在しない場合、次例のようにエラーメッセージが表示され、再度ファイル名の入力状態になります。

```
Please input file name ? c88620a0 
Function option document file
is not found.
```

(4) Please input user's name ?

お客様の会社名を変更する必要がある場合、再度入力し直すことによって変更が可能です。通常はリターンキーのみの入力により、前回入力した内容をそのまま用います。

(5) Please input any comment

コメントを変更する場合は最初の行より入力し直します(途中の行のみの変更は行えません)。

リターンキーのみの入力により、前回入力した内容をそのまま用いることができます。

入力条件は、新規設定時と同様です。

(6) Please input edit No.?

設定を変更するオプションのNo.(1~10)を入力します。No.が入力されるとオプションの設定作業("■オプション選択方法と仕様の解説"を参照)に入ります。1つのオプションを選択し終わると再びNo.の入力状態になりますので、変更するすべてのオプションの選択を終了するまで同じ操作を繰り返します。このときにNo.を入力せずにリターンキーのみの入力を行うと次のNo.のオプションが選択できます。

オプションの設定を終了する場合は "E "を入力します。ファンクションオプションHEXファイル作成の確認("■HEXファイルの作成"を参照)に移ります。

例: ・ No.1のオプションの設定を変更する場合

```
Please input edit No.? 1 
```

・ 設定を終了させる場合

```
Please input edit No.? e 
```

■オプション選択方法と仕様の解説

以下に、ファンクションオプションの選択方法の説明を行います。

- * 各オプションの選択は対話形式で行い、新規設定(Input new file)の場合はOPTION No.1~10すべてのオプションを順次設定し、設定変更(Edit file)の場合は指定したNo.のオプションを直接設定できます。
- * 各オプションの選択枝はオプションリストと1対1に対応しています。オプションリストに記入した内容を参照しながら選択No.を入力してください。
- * 入力を要求するメッセージの中で、カッコ内の値は新規設定ではデフォルト値、設定変更では前回の設定値を示しています。リターンキーのみの入力でその値が設定されます。
- * 選択例中の□はリターンキーの入力を表します。

オプションの選択例

```
*** OPTION NO.3 ***
--- MULTIPLE KEY ENTRY RESET ---
<COMBINATION>
```

1. NOT USE
2. USE K00, K01
3. USE K00, K01, K02
4. USE K00, K01, K02, K03

PLEASE SELECT NO.(1) ? 2□

2. USE K00, K01 SELECTED

新規設定(Input new file)においてオプション選択を誤った場合の修正方法

新規設定中に選択を誤った場合は、次のオプション選択のところで"B□"を入力すると再度選択し直すことができます。

```
*** OPTION NO.3 ***
--- MULTIPLE KEY ENTRY RESET ---
<COMBINATION>
```

1. NOT USE
2. USE K00, K01
3. USE K00, K01, K02
4. USE K00, K01, K02, K03

PLEASE SELECT NO.(1) ? B□

```
*** OPTION NO.2 ***
--- OSC3 SYSTEM CLOCK ---
```

1. CRYSTAL
2. CERAMIC
3. CR
4. EXTERNAL CLOCK

PLEASE SELECT NO.(1) ?

新規設定ですべてのオプションの設定が終了するとファンクションオプションHEXファイル作成の確認("■HEXファイルの作成"を参照)に移ります。設定変更でオプションの修正が済んだ場合は"E□"を入力するとファンクションオプションHEXファイル作成の確認("■HEXファイルの作成"を参照)に移ります。

以下にS1C88862およびペリフェラルボードに設定できるオプションの選択画面を示します。
 なお、S1C88862マスクオプションに関する詳細な仕様は"S1C88832/88862テクニカルマニュアル"を参照してください。

ペリフェラルボード(S5U1C88348P)オプション

ペリフェラルボードで使用するOSC1およびOSC3のシステムクロックを選択します。
 ここでのオプション選択は、ICE上でソフト開発を行う際に有効です。実IC(S1C88862)で実際に使用するシステムクロックは、S1C88862マスクオプションのOPTION No.1、No.2で選択してください。

A OSC1発振回路

```
#PRC88348 OPTION
*** OPTION A ***
--- OSC1 SYSTEM CLOCK ---

      1. INTERNAL CLOCK(32.768KHz)
      2. USER CLOCK

PLEASE SELECT NO.(1) ? 1 [↓]

      1. INTERNAL CLOCK(32.768KHz)  SELECTED
```

"1. INTERNAL CLOCK(32.768KHz)"を選択すると、内蔵された水晶発振器による32.768kHzのシステムクロックがペリフェラルボードに供給されます。

"2. USER CLOCK"を選択すると、外部からOSC1を介して矩形波のクロックをペリフェラルボードに入力することができます。

B OSC3発振回路

```
*** OPTION B ***
--- OSC3 SYSTEM CLOCK ---

      1. INTERNAL CLOCK(4.9152MHz)
      2. USER CLOCK

PLEASE SELECT NO.(1) ? 1 [↓]

      1. INTERNAL CLOCK(4.9152MHz)  SELECTED
```

"1. INTERNAL CLOCK(4.9152MHz)"を選択すると、内蔵された水晶発振器による4.9152MHzのシステムクロックがペリフェラルボードに供給されます。

"2. USER CLOCK"を選択すると、外部からOSC3を介して矩形波のクロックをペリフェラルボードに入力することができます。

S1C88862マスクオプション

1 OSC1発振回路

```
*** OPTION NO.1 ***
--- OSC1 SYSTEM CLOCK ---

1. CRYSTAL
2. EXTERNAL CLOCK
3. CR
4. CRYSTAL(WITH GATE CAPACITY)

PLEASE SELECT NO.(1) ? 1 [ ]

1. CRYSTAL                               SELECTED
```

2 OSC3発振回路

```
*** OPTION NO.2 ***
--- OSC3 SYSTEM CLOCK ---

1. CRYSTAL
2. CERAMIC
3. CR
4. EXTERNAL CLOCK

PLEASE SELECT NO.(1) ? 1 [ ]

1. CRYSTAL                               SELECTED
```

3 キー同時押しリセット

```
*** OPTION NO.3 ***
--- MULTIPLE KEY ENTRY RESET ---
<COMBINATION>

1. NOT USE
2. USE K00,K01
3. USE K00,K01,K02
4. USE K00,K01,K02,K03

PLEASE SELECT NO.(1) ? 1 [ ]

1. NOT USE                               SELECTED
```

4 SVDリセット

```
*** OPTION NO.4 ***
--- SVD RESET ---

1. NOT USE
2. USE

PLEASE SELECT NO.(1) ? 1 [ ]

1. NOT USE                               SELECTED
```

5 入力ポートプルアップ抵抗

```
*** OPTION NO.5 ***
--- INPUT PORT PULL UP RESISTOR ---

K00: 1. WITH RESISTOR
      2. GATE DIRECT

PLEASE SELECT NO.(1) ? 1 [ ]

K01: 1. WITH RESISTOR
      2. GATE DIRECT

PLEASE SELECT NO.(1) ? 1 [ ]

K02: 1. WITH RESISTOR
      2. GATE DIRECT

PLEASE SELECT NO.(1) ? 1 [ ]

K03: 1. WITH RESISTOR
      2. GATE DIRECT

PLEASE SELECT NO.(1) ? 1 [ ]

K04: 1. WITH RESISTOR
      2. GATE DIRECT

PLEASE SELECT NO.(1) ? 1 [ ]

K05: 1. WITH RESISTOR
      2. GATE DIRECT

PLEASE SELECT NO.(1) ? 1 [ ]

K06: 1. WITH RESISTOR
      2. GATE DIRECT

PLEASE SELECT NO.(1) ? 1 [ ]

K07: 1. WITH RESISTOR
      2. GATE DIRECT

PLEASE SELECT NO.(1) ? 1 [ ]

K10: 1. WITH RESISTOR
      2. GATE DIRECT

PLEASE SELECT NO.(1) ? 1 [ ]

~RESET: 1. WITH RESISTOR
          2. GATE DIRECT

PLEASE SELECT NO.(1) ? 1 [ ]

K00: 1. WITH RESISTOR      SELECTED
K01: 1. WITH RESISTOR      SELECTED
K02: 1. WITH RESISTOR      SELECTED
K03: 1. WITH RESISTOR      SELECTED
K04: 1. WITH RESISTOR      SELECTED
K05: 1. WITH RESISTOR      SELECTED
K06: 1. WITH RESISTOR      SELECTED
K07: 1. WITH RESISTOR      SELECTED
K10: 1. WITH RESISTOR      SELECTED
~RESET: 1. WITH RESISTOR    SELECTED
```

6 入出力兼用ポートプルアップ抵抗

*** OPTION NO.6 ***
 --- I/O PORT PULL UP RESISTOR ---

P10: 1. WITH RESISTOR
 2. GATE DIRECT

PLEASE SELECT NO.(1) ? 1

P11: 1. WITH RESISTOR
 2. GATE DIRECT

PLEASE SELECT NO.(1) ? 1

P12: 1. WITH RESISTOR
 2. GATE DIRECT

PLEASE SELECT NO.(1) ? 1

P13: 1. WITH RESISTOR
 2. GATE DIRECT

PLEASE SELECT NO.(1) ? 1

P14: 1. WITH RESISTOR
 2. GATE DIRECT

PLEASE SELECT NO.(1) ? 1

P15: 1. WITH RESISTOR
 2. GATE DIRECT

PLEASE SELECT NO.(1) ? 1

P16: 1. WITH RESISTOR
 2. GATE DIRECT

PLEASE SELECT NO.(1) ? 1

P17: 1. WITH RESISTOR
 2. GATE DIRECT

PLEASE SELECT NO.(1) ? 1

P10:	1. WITH RESISTOR	SELECTED
P11:	1. WITH RESISTOR	SELECTED
P12:	1. WITH RESISTOR	SELECTED
P13:	1. WITH RESISTOR	SELECTED
P14:	1. WITH RESISTOR	SELECTED
P15:	1. WITH RESISTOR	SELECTED
P16:	1. WITH RESISTOR	SELECTED
P17:	1. WITH RESISTOR	SELECTED

7 LCD駆動デューティ

*** OPTION NO.7 ***
 --- LCD DRIVING DUTY ---

1. 1/32 & 1/16 DUTY
 2. 1/8 DUTY

PLEASE SELECT NO.(1) ? 1

1. 1/32 & 1/16 DUTY SELECTED

8 LCD駆動電源

*** OPTION NO.8 ***
 --- LCD POWER SUPPLY ---

1. INTERNAL TYPE A(VC2 STANDARD,1/5BIAS,4.5V)
 2. EXTERNAL
 3. INTERNAL TYPE B(VC2 STANDARD,1/5BIAS,5.5V)
 4. INTERNAL TYPE C(VC2 STANDARD,1/4BIAS,4.5V)
 5. INTERNAL TYPE D(VC1 STANDARD,1/4BIAS,4.5V)

PLEASE SELECT NO.(1) ? 1

1. INTERNAL TYPE A(VC2 STANDARD,1/5BIAS,4.5V) SELECTED

9 XBZ出力

*** OPTION NO.9 ***
 --- XBZ OUTPUT ---

1. USE
 2. NOT USE

PLEASE SELECT NO.(1) ? 1

1. USE SELECTED

10 XTOUT出力

*** OPTION NO.10 ***
 --- XTOUT OUTPUT ---

1. USE
 2. NOT USE

PLEASE SELECT NO.(1) ? 1

1. USE SELECTED

■HEXファイルの作成

ファンクションオプションの設定が終了するとファンクションオプションHEXファイル作成の有無について問い合わせてきます。

End of option setting.
Do you make HEX file (y/n) ? y

Do you make HEX file (y/n) ?

HEXファイル(c8862xxx.fsa)を作成する場合は"Y"を入力します。"N"を入力した場合はHEXファイルは作成されず、ドキュメントファイル(c8862xxx.fdc)のみが作成されます。

ICEを使用してプログラムのデバッグを行う場合、ファンクションオプションHEXファイル(c8862xxx.fsa)が必要となりますので、通常は"Y"を設定してください。

ICEにてデバッグを行う場合、ここで作成したファンクションオプションHEXファイルをダウンロードします。

ここまでの操作が終了するとfog88862はファンクションオプションHEXファイルおよびファンクションオプションドキュメントファイルを作成します。そして終了メッセージが表示され、操作選択メニューに戻ります。ただし、上記のファンクションオプションHEXファイル選択で"N"を入力した場合は、次の終了メッセージは出力されません。

Making file(s) is completed.

■終了方法

*** Operation select menu ***

1. Input new file
2. Edit file
3. Return to dos

Please select No. ? 3

一連の操作が終了すると操作選択メニューに戻ります。ここで、"3. Return to dos"を選択することによりfog88862を終了させることができます。

また、"1. Input new file"か"2. Edit file"を選択した場合、再度ファンクションオプションの設定作業を行うことができます。

上記以外の方法として、プログラム実行中に"CTRL"+"C"(使用するPCにより"STOP"も可)を入力することにより強制的に終了させることができます。ただし、この場合には正しいファンクションオプションHEXファイルおよびファンクションオプションドキュメントファイルは作成されません。

3.2.5 エラーメッセージ

fog88862のエラーメッセージの一覧を表3.2.5.1に示します。

表3.2.5.1 fog88862エラーメッセージ一覧

メッセージ	説明
Illegal character!!	入力文字に誤りがある。または、入力禁止文字が入力された。
Function option document file is not found.	設定変更(Edit file)時においてドキュメントファイルが存在しない。または、入力されたファイル名のドキュメントファイルが存在しない。
File name error.	ファイル名入力において、9文字以上の入力が行われた。
Bad function option document file.-filename-	S1C88862以外のファンクションオプションドキュメントファイルを設定変更(Edit file)しようとした。
Error: File write error.	ファンクションオプションドキュメントファイル・ファンクションオプションHEXファイルが作成できない。原因として、ディスクの容量不足などが考えられる。
Can't open file : finename	ファイルがオープンできない。原因として、カレントディレクトリ中のファイル数が多すぎる場合などが考えられる。

3.2.6 サンプルファイル

・ファンクションオプションドキュメントファイル例

```

* E0C88862 FUNCTION OPTION DOCUMENT V X.XX
*
* FILE NAME      C88620A0.FDC
* USER'S NAME    SEIKO EPSON CORP.
* INPUT DATE     XXXX/XX/XX
*
* #PRC88348 OPTION
* *** OPTION A ***
* --- OSC1 SYSTEM CLOCK ---
*     INTERNAL CLOCK(32.768KHZ) ----- SELECTED
*OPT0A01 01
*
* *** OPTION B ***
* --- OSC3 SYSTEM CLOCK ---
*     INTERNAL CLOCK(4.9152MHZ) ----- SELECTED
*OPT0B01 01
*
* #E0C88862 OPTION
* *** OPTION NO.1 ***
* --- OSC1 SYSTEM CLOCK ---
*     EXTERNAL CLOCK ----- SELECTED
*OPT0101 02
*
* *** OPTION NO.2 ***
* --- OSC3 SYSTEM CLOCK ---
*     CRYSTAL ----- SELECTED
*OPT0201 01
*
* *** OPTION NO.3 ***
* --- MULTIPLE KEY ENTRY RESET ---
*     COMBINATION          NOT USE ----- SELECTED
*OPT0301 01
*
* *** OPTION NO.4 ***
* --- SVD RESET ---
*     NOT USE ----- SELECTED
*OPT0401 01
*
* *** OPTION NO.5 ***
* --- INPUT PORT PULL UP RESISTOR ---
*     K00                WITH RESISTOR ----- SELECTED
*     K01                WITH RESISTOR ----- SELECTED
*     K02                WITH RESISTOR ----- SELECTED
*     K03                WITH RESISTOR ----- SELECTED
*     K04                WITH RESISTOR ----- SELECTED
*     K05                WITH RESISTOR ----- SELECTED
*     K06                WITH RESISTOR ----- SELECTED
*     K07                WITH RESISTOR ----- SELECTED
*     K10                WITH RESISTOR ----- SELECTED
*     -RESET            WITH RESISTOR ----- SELECTED
*OPT0501 01
*OPT0502 01
*OPT0503 01
*OPT0504 01
*OPT0505 01
*OPT0506 01
*OPT0507 01
*OPT0508 01
*OPT0509 01
*OPT0510 01

```

3 ツール詳細説明(ファンクションオプションジェネレータ fog88862)

```

* *** OPTION NO.6 ***
* --- I/O PORT PULL UP RESISTOR ---
* P10 WITH RESISTOR ----- SELECTED
* P11 WITH RESISTOR ----- SELECTED
* P12 WITH RESISTOR ----- SELECTED
* P13 WITH RESISTOR ----- SELECTED
* P14 WITH RESISTOR ----- SELECTED
* P15 WITH RESISTOR ----- SELECTED
* P16 WITH RESISTOR ----- SELECTED
* P17 WITH RESISTOR ----- SELECTED
OPT0601 01
OPT0602 01
OPT0603 01
OPT0604 01
OPT0605 01
OPT0606 01
OPT0607 01
OPT0608 01
*
* *** OPTION NO.7 ***
* --- LCD DRIVING DUTY ---
* 1/32 & 1/16 DUTY ----- SELECTED
OPT0701 01
*
* *** OPTION NO.8 ***
* --- LCD POWER SUPPLY ---
* INTERNAL TYPE A(VC2 STANDARD,1/5BIAS,4.5V)----- SELECTED
OPT0801 01
*
* *** OPTION NO.9 ***
* --- XBZ OUTPUT ---
* USE ----- SELECTED
OPT0901 01
*
* *** OPTION NO.10 ***
* --- XTOUT OUTPUT ---
* USE ----- SELECTED
OPT1001 01
*
*
* SEIKO EPSON'S AREA
*
*
OPT1101 01
**END

```

注! エンドマークの"\\END"は、使用するPCにより"\\END"となる場合もあります。(\\、\\のコードが共に5CHのため)

・ファンクションオプションHEXファイル例(モトローラS2フォーマット)

S2110020000000000000000100044000000007A
S804000000FB

3.3 マスクデータチェッカ(mdc88862)

3.3.1 mdc88862の概要

マスクデータチェッカ(mdc88862)は、fil88862によって内蔵ROM未使用領域をFFH詰めされたプログラムデータ(c8862xxx.psa)、およびお客様の作成されたファンクションオプションデータ(c8862xxx.fdc)のフォーマットをチェックし、マスクパターン生成のためのデータファイル(c8862xxx.pan)を作成するソフトウェアツールです。お客様は、このソフトウェアツールによって生成されたファイルをセイコーエプソンに提出してください。

また、mdc88862は、生成されたデータファイル(c8862xxx.pan)を元のファイル形式(c8862xxx.usa、c8862xxx.ufd)に復元する機能を持っています。

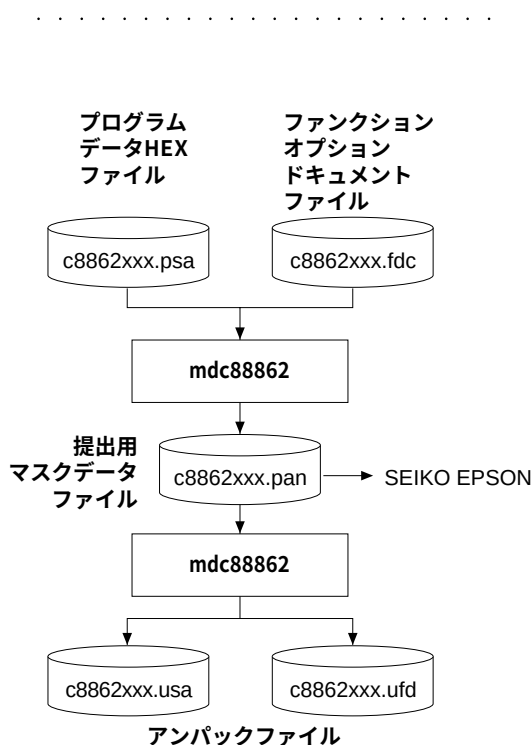


図3.3.2.1 mdc88862の実行フロー

3.3.2 実行フローと入出力ファイル

図3.3.2.1にmdc88862の実行フローを示します。

(1) プログラムデータファイル

(c8862xxx.psa)の用意

内蔵ROM未使用領域FF詰めユーティリティ(fil88862)から生成されたプログラムデータHEXファイルを用意します。

(2) ファンクションオプションデータファイル

(c8862xxx.fdc)の用意

ファンクションオプションジェネレータ(fog88862)から生成されたファンクションオプションデータファイルを用意します。

(3) データのパック

マスクデータチェッカ(mdc88862)を用いて、プログラムデータHEXファイルとファンクションオプションドキュメントファイルを1つのマスク用データファイル(c8862xxx.pan)にします。このファイルをセイコーエプソンに提出していただきます。

(4) データのアンパック

パック処理によって生成したマスク用データファイル(c8862xxx.pan)は、マスクデータチェッカ(mdc88862)を用いて元の形式のプログラムデータHEXファイル、ファンクションオプションドキュメントファイルに復元します。

注! ファイル名の"xxx"の部分は、お客様のカスタムコードが入りますのでセイコーエプソンより提示される内容としてください。

注! パック/アンパックされるプログラムデータHEXファイルについて

mdc88862は、お客様が作成したプログラムデータファイルについて以下の処理を行います。S1C88862の内蔵ROM容量が60Kバイト(000000H~00EFFFH)のため、mdc88862によるプログラムデータのバック/アンパックは、マスクROM化が可能なプログラムデータの先頭から60Kバイトの領域を対象として処理が行われます。

バックの際は、プログラムデータHEXファイルからS1C88862にマスクROM化する部分(60Kバイト)を切り出し、マスク作成用のパックデータとします。アンパックによるプログラムデータの復元においても、パックデータとして生成された60Kバイトのプログラムデータのみが復元されます。

お客様の作成されたプログラムデータが60Kバイトを越える場合、越えた部分はmdc88862では無効となりますので注意してください。

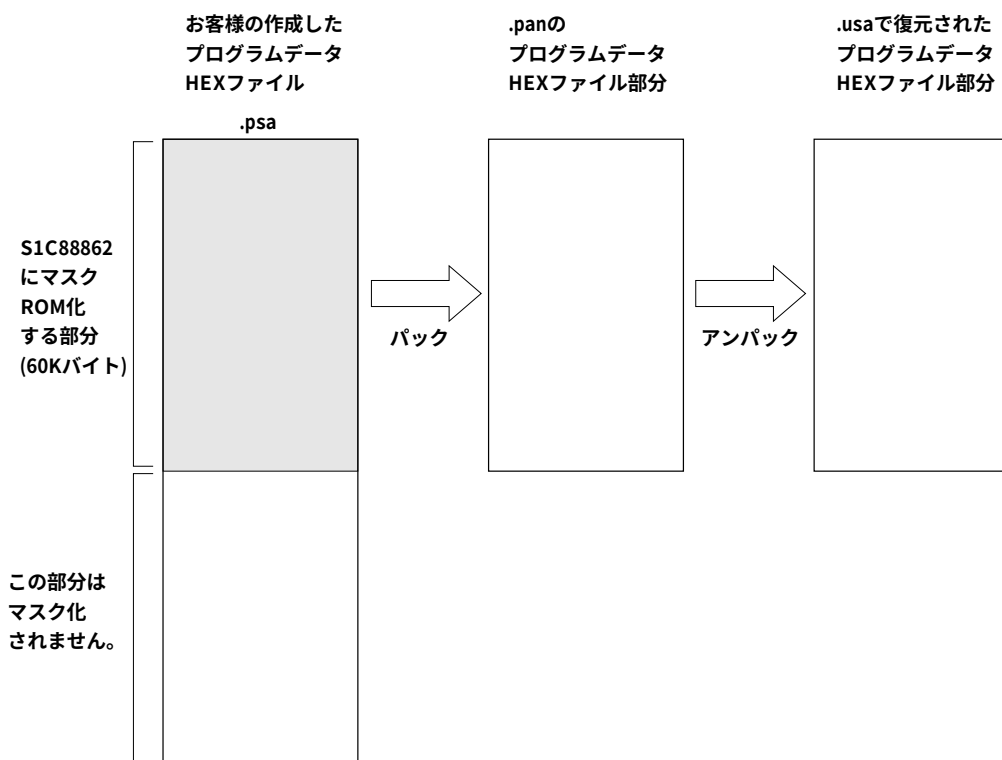


図3.3.2.2 パック/アンパックされるプログラムデータHEXファイル

3.3.3 操作方法

■作業用ディスクの作成

マスクデータチェッカのシステムディスクは、誤動作によるプログラムの消去などを防ぐためにライトプロテクトシールを貼ってマスターディスクとし、作業は他のディスクで行います。

作業用ディスクを作成し、そのディスクに"mdc88862.exe"をコピーしてください。

■データファイルのコピー

セイコーエプソンにデータを提出される場合は、内蔵ROM未使用領域FF詰めユーティリティ(fil88862)、ファンクションオプションジェネレータ(fog88862)から生成されたデータを作業用ディスクにコピーします。各ファイル名は、必ず以下のとおりとしてください。(xxxの部分はお客様のカスタムコードが入りますので、セイコーエプソンより提示される内容としてください。)

・プログラムデータ

..... c8862xxx.psa

・ファンクションオプションデータ

..... c8862xxx.fdc

■起動方法

mdc88862を起動させるには、DOSのコマンドレベル(A>などのプロンプトが表示されている状態)で作業用ディスクをカレントドライブに入れ、次の形式のコマンドを入力します。

・起動コマンド

```
mdc88862 -[p u] <file> [ ]
```

[]はリターンキーの入力を表します。

・オプション

mdc88862の起動コマンドには以下のオプションが設定されています。

1) -p

バック処理を指定します。このオプションを指定した場合は出力ファイル名の指定も必要です。この場合には、指定する出力ファイル名と同じ名称(拡張子を除く)のプログラムデータHEXファイル(.psa)とファンクションオプションドキュメントファイル(.fdc)が必要です。

なお、出力ファイルの生成および入力ファイルの読み込みは、カレントドライブに対してのみ行われます。

例) A>mdc88862 -p c88620a0.pa0 []

2) -u

アンパック処理を指定します。このオプションを指定した場合は入力ファイル名の指定も必要です。

なお、入力ファイルの読み込みおよび出力ファイルの生成は、カレントドライブに対してのみ行われます。

例) A>mdc88862 -u c88620a0.pa0 []

3) デフォルト(オプション指定なし)

オプションを指定しなかった場合は、起動後に表示される操作メニューからバック/アンパックの処理が選択できるようになっています。出力または入力するバックファイル名の指定も、表示されるメッセージにしたがって行えます。

・起動メッセージ

mdc88862が起動すると次のメッセージが表示されます。

表示1

例) オプション指定なし

```
A>mdc88862
E0c88862 Mask Data Checker Version X.XX
Copyright (C) SEIKO EPSON CORP. 199x
```

```
--- Operation menu ---
```

1. Pack
2. Unpack

```
Please select No. ?
```

起動コマンド入力時にオプション指定を行わなかった場合、操作メニューが表示され、ここでオペレーション内容を問い合わせてきます。提出されるマスク用データを作成する場合は1を選択し、マスク用データを分割して元のファイル形式(c8862xxx.psa、c8862xxx.fdc)に復元する場合は2を選択します。mdc88862起動時にオプション指定を行った場合、この操作メニューは表示されずに選択したバックもしくはアンパック処理を直接実行します。

注! OSの環境設定ファイル"CONFIG.SYS"において、同時にオープンできるファイル数の設定は必ず10以上としてください。

例) FILES = 20

■データのバック

セイコーエプソンに提出するデータを生成する場合は、mdc88862の起動時に-pオプション(■起動方法の"1")参照)を指定するか、操作メニューで"1. Pack"(■起動方法の"3")参照)を選択します。

操作メニューで"1"のバックを選択すると、生成するファイル名を問合わせてきます。(表示2参照)

xxxの部分はお客様のカスタムコードが入りますので、セイコーエプソンより提示される内容としてください。

また、セイコーエプソンにデータを提出された後、プログラム等の不具合によりマスク用データを再提出される場合は、nの数値を1つ増やして入力します。(例: "c8862.xxx.pa0"を提出された後、再提出する場合は"c8862xxx.pa1"とします。)

なお、データのバックを行う場合の入力ファイルへのアクセスは、カレントドライブ上に存在する出力ファイル名と同じ名称(拡張子を除く)のプログラムデータHEXファイル(.psa)とファンクションオプションドキュメントファイル(.fdc)に対してのみ行われます。

mdc88862起動時に-pオプション指定を行った場合、操作メニューおよび生成するファイル名確認のメッセージは表示されずに直接バック処理を実行します。

ファイル名の入力と入力ファイルの内容に問題がなければバック化されたマスク用データを生成し、生成されたファイル名を表示します。(表示3参照)

これで、マスク用データファイル(c8862xxx.pan)が生成されました。このファイルをセイコーエプソンに提出してください。

表示2

```
Input files are : C8862xxx.PSA
                  C8862xxx.FDC
Output file is  : C8862xxx.PAn

Please input pack file name (C8862xxx.PAn) ? c88620a0.pa0 [OK]
```

表示3

例) 出力ファイル名が"c88620a0.pa0"の場合

```
Input files are : C88620A0.PSA
                  C88620A0.FDC
Output file is  : C88620A0.PA0
```

■データのアンパック

パックデータを元のファイル形式に復元する場合は、mdc88862の起動時に-uオプション(■起動方法の"2")参照)を指定するか、操作メニューで"2. Unpack"(■起動方法の"3")参照)を選択します。

操作メニューで"2"のアンパックを選択すると、入力ファイル名を問い合わせてきます。(表示4参照)

mdc88862起動時に-uオプション指定を行った場合、操作メニューおよび入力するファイル名(パックデータ)確認のメッセージは表示されずに直接アンパック処理を実行します。

ファイル名と入力ファイルに問題がなければアンパックの処理を実行し、生成したファイル名を表示します。(表示5参照)

これでマスク用データファイル(c8862xxx.pan)は、元のファイル形式に復元されました。元のデータとの比較を行うことが可能となります。復元された各データのファイル名は以下のようになります。

- ・ **プログラムデータ**
..... c8862xxx.usa
- ・ **ファンクションオプションデータ**
..... c8862xxx.ufd

表示4

Please input packed file name (C8862xxx.PAn) ? c88620a0.pa0

表示5

例) 入力ファイル名が"c88620a0.pa0"の場合

Input file is : C88620A0.PA0
Output files are : C88620A0.USA
C88620A0.UFD

■終了

mdc88862の処理が終了すると、以下のメッセージを表示してDOSのコマンドレベルに戻ります。

正常に終了した場合

表示6

Pack/Unpack Completed
A>

出力ファイルは入力ファイルと同じディレクトリ上に生成されています。

エラーが発生した場合

表示7

Hex data error : Not S record ...エラーメッセージの例
A>

エラーが発生した場合、出力ファイルは生成されません。

3.3.4 エラーメッセージ

バック動作において、プログラムデータHEXファイル、ファンクションオプションデータファイルを、アンパック動作においては、バックデータファイルをそれぞれチェックし、フォーマットに異常な箇所があれば以下のようなメッセージを表示します。

mdc88862のエラーメッセージの一覧を以下に示します。

表3.3.4.1 プログラムデータエラーメッセージ一覧

メッセージ	説 明
Hex data error : Not S record.	データが"S"で始まっていない。
Hex data error : Data is not sequential.	データが昇順に並んでいない。
Hex data error : Illegal data.	不当なキャラクタがある。
Hex data error : Too many data in one line.	1行中のデータ数が多すぎる。
Hex data error : Check sum error.	チェックサムが合わない。
Hex data error : ROM capacity over.	データ容量が大きすぎる。
Hex data error : Not enough the ROM data.	データ容量が少なすぎる。
Hex data error : Illegal start mark.	スタートマークが不当である。(アンパック時)
Hex data error : Illegal end mark.	エンドマークが不当である。(アンパック時)
Hex data error : Illegal comment.	データの最初に置かれる機種名表示が不当である。(アンパック時)

表3.3.4.2 ファンクションオプションデータエラーメッセージ一覧

メッセージ	説 明
Option data error : Illegal option number.	オプションNo.が不当である。
Option data error : Illegal select number.	オプション選択肢が不当である。
Option data error : Data is not enough.	オプションデータが充分でない。
Option data error : Illegal start mark.	スタートマークが不当である。(アンパック時)
Option data error : Illegal end mark.	オプションデータのエンドマークが不当である。(アンパック時)
Option data error : Illegal comment.	オプションデータの最初に置かれる機種名表示が不当である。(アンパック時)

表3.3.4.3 ファイルエラーメッセージ一覧

メッセージ	説 明
Usage: mdcxxxx [-p,-u] [filename]	起動方法に誤りがある。
"xxxxxxx.xxx" file is not found.	指定されたファイルが見つからない。
Pack file name (xxxxxxx.xxx) error.	バック時において、指定されたバックファイル名が正しくない。
Packed file name (xxxxxxx.xxx) error.	アンパック時において、指定されたバックファイル名が正しくない。

表3.3.4.4 システムエラーメッセージ一覧

メッセージ	説 明
Directory Full.	ディレクトリがいっぱいである。
Disk Write Error.	ファイルの書き込みに失敗した。(原因としてディスクなどの容量不足が考えられる)

3.3.5 パックファイル

■パックファイルの構成

パックファイルは、以下のフォーマットにしたがって構成されています。


	*
	* E0C88862 MASK DATA VER X.XX
	*
プログラムデータヘッダ	— ¥ROM
機種名	— E0C88862XXX PROGRAM ROM
プログラムデータ (モトローラS2フォーマット)	S224000000..... S224000020..... : : : : : : S804000000FB
エンドマーク	— ¥END
ファンクションオプションヘッダ	— ¥OPTION
	* E0C88862 FUNCTION OPTION DOCUMENT V X.XX * * FILE NAME C8862XXX.FDC * USER'S NAME SEIKO EPSON CORP. * INPUT DATE 'xx/xx/xx * * #PRC88348 OPTION * *** OPTION A *** * --- OSC1 SYSTEM CLOCK --- * INTERNAL CLOCK(32.768KHZ) ----- SELECTED OPT0A01 01 : : : : : : * #E0C88862 OPTION * *** OPTION NO.1 *** * --- OSC1 SYSTEM CLOCK --- * EXTERNAL CLOCK ----- SELECTED OPT0101 02 : : : : : : OPT1101 01
ファンクションオプションデータ	
エンドマーク	— ¥END

* 使用するパソコンによっては、"\"は"\"となる場合があります。

■プログラムデータ

(1) データ行

プログラムデータは、以下のようなモトローラS2フォーマットにしたがって構成されています。

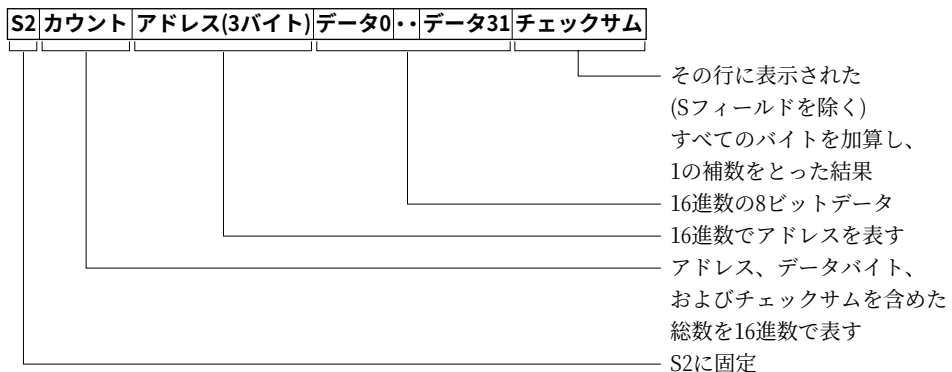

(2) エンドマーク

S804000000FB

3.4 自己診断プログラム(t88862)

3.4.1 t88862の概要

t88862は、S1C88 Familyのプログラムデバッグに使用するハードウェアツールICEおよびペリフェラルボードの動作を診断する、自己診断プログラムです。ICEおよびペリフェラルボードについては、デバッグで使用する際本プログラムにより定期的な自己診断を行ってください。

3.4.2 ファイル構成

(1) プログラムデータHEXファイル(t88862.psa)

fil88862により生成された内蔵ROM未使用領域をFF詰め、またS1C88862のシステム予約領域に対しシステムコードが設定された自己診断プログラム本体です。

(2) ファンクションオプションHEXファイル(t88862.fsa)

fog88862により生成され、自己診断時に使用するICEおよびペリフェラルボードにマスクオプションを設定するためのファイルです。

(3) ファンクションオプションドキュメントファイル(t88862.fdc)

上記ファンクションオプションHEXファイルの設定内容を記述したfog88862により生成されるドキュメントファイルです。

3.4.3 使用方法

ICEにペリフェラルボードを装着後、以下の動作試験によりICEおよびペリフェラルボードの自己診断が行えます。

なお、以下の動作試験には本パッケージの自己診断用プログラム(t88862.psa)とファンクションオプションHEXデータ(t88862.fsa)を使用します。

ICEで下記の操作を行います。

■ICEでの動作確認

自己診断用プログラム(t88862.psa)およびファンクションオプションHEXデータ(t88862.fsa)をICEに読み込み、実行させます。

読み込み、実行方法に関する説明は、ICEのヘルプファイルを参照してください。

診断方法

ペリフェラルボードのVDC0-2、OSCC、LCDC、CMP0ON、CMP1ON、SVDON、HVLD LEDを使って確認をします。システムリセット後、下記点灯状態が確認できれば正常です。

サイクルカウントは1秒間隔を表し、1秒毎に下記LEDの点灯状態が変化します。20の次は1になり以降繰り返されます。

サイクルカウント	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2
VDC0	○	●	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	●
VDC1	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○
VDC2	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○
OSCC	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○
LCDC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CMP0ON	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CMP1ON	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SVDON	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
HVLD	○	*	○	●	○	*	○	●	○	*	○	●	○	*	○	●	○	*	○	●	○	*

●: 点灯
○: 消灯
*: 点滅

4 88862.parファイル

88862.parファイルは、機種個別の定義情報を持ったマクロファイルです。ICEは本パラメータファイルに記述された内容にしたがって動作環境設定を行います。また、このファイルが存在しない場合は、ICEは起動しません。

4.1 88862.parファイル内容

出荷時の88862.parファイルの内容は次のとおりです。

```
[Options]
Prccclkse1=0          ...(1)
Vdddown=0             ...(2)
CC=0                  ...(3)
DIAG=0                ...(4)

[MAP Config]
;E0C88862 MAP Configuration Setting
; 000000-00FFFF:Define 1 byte unit
; 010000-FFFFFF:Define 256 bytes unit
;
;syntax:<Start address> <End address> [E][I][U][S][W]
;      E:Emulation memory
;      I:I/O (PRC Board) memory
;      U:User memory
;      S:Stack area
;      W:Write protect (Default does not protect)

;Internal ROM
Map0=000000 00EFFF E W  ...(5)

;Internal RAM
Map1=00F000 00F3FF E

;Stack area
Map2=00F400 00F5FF E S

;Display memory
Map3=00F800 00F828 I
Map4=00F833 00F842 I
Map5=00F900 00F928 I
Map6=00F933 00F942 I
Map7=00FA00 00FA28 I
Map8=00FA33 00FA42 I
Map9=00FB00 00FB28 I
Map10=00FB33 00FB42 I
Map11=00FC00 00FC28 I
Map12=00FC33 00FC42 I
Map13=00FD00 00FD28 I
Map14=00FD33 00FD42 I

;I/O memory
Map15=00FF00 00FF02 I
Map16=00FF10 00FF12 I
Map17=00FF20 00FF25 I
Map18=00FF30 00FF34 I
Map19=00FF35 00FF36 I W
Map20=00FF40 00FF40 I
Map21=00FF41 00FF41 I W
Map22=00FF42 00FF42 I
Map23=00FF43 00FF43 I W
Map24=00FF44 00FF45 I
Map25=00FF48 00FF4A I
Map26=00FF50 00FF53 I
Map27=00FF54 00FF55 I W
Map28=00FF61 00FF61 I
Map29=00FF63 00FF63 I
Map30=00FF70 00FF71 I
Map31=00FF75 00FF75 I
Map32=00FF78 00FF78 I
```

4.2 88862.parファイル内容説明

(1)～(4)はシステム予約となっていますので変更しないでください。

(5)以降の設定によりメモリのアロケーションおよびコンディションの設定を行います。

Map<Serial number>

= <Start address> <End address> <Switch>

■シリアルナンバーの記述

Mapの後ろにシリアルナンバーを記述してください。シリアルナンバーは順不同です。番号が重複したときは、先に記述された設定が有効となり後に記述された内容は無効となります。シリアルナンバーは0～1023の範囲となっています。

■アドレス設定

アドレス000000～00FFFFは1バイト単位の設定が可能です。アドレス010000以降は265バイト単位(****00～****FF)の設定となります。

■スイッチ設定

E、I、U、S、Wスイッチについて

・メモリのアロケーション (E、I、Uスイッチ)

Iとしたとき、メモリはペリフェラルボード上のメモリに割り付けられます。

Eとしたとき、メモリはICE上のエミュレーションメモリに割り付けられます。

Uとしたとき、メモリはターゲットボード上のユーザメモリに割り付けられます。

・スタックエリアの設定 (Sスイッチ)

Sとしたとき、スタック領域として設定されます。

・ライトプロテクト (ROM指定)

Wとすることでライトプロテクト(ROMエリア)となります。Wのスイッチを設定しないときICEはRAMエリアと認識します。

■コメントの記述

各行の先頭にセミコロン(;)が記述されているとき、ICEはその行をコメント行として認識します。パラメータ設定の後ろにコメントを記述することはできません。

例)

```
;Internal ROM ...OK
Map0=000000 00FFFF E W ;internal ROM ...NG
```

4.3 エミュレーションメモリについて

ICE(S5U1C88000H5)はアドレス000000～00FFFF番地のメモリとして使用可能な64Kバイトのエミュレーションメモリ、および010000番地以降のメモリとして使用可能なMax.512Kバイトのエミュレーションメモリを内蔵しています。

外部メモリを必要とするシステム構成において、外部メモリに割り付けられるメモリ空間は、このエミュレーションメモリを用いることが可能となります。そこで、お客様はターゲットボード上にユーザメモリを搭載する必要なくプログラム開発およびデバッグが行えます。

なお、010000番地以降に割り付け可能なエミュレーションメモリはMax.512Kバイトとなります。512Kバイト以上の外部メモリを必要とするときは、ターゲットボード上に別途ご用意ください。

■注意

- \WINDOWS\ICE88UR.INIファイル内のpathを変更してください。ただし、ICE88UR.EXEと同一ディレクトリに88862.PARファイルを配置したときはファイル名のみ記述となります。

ICE for Windowsインストール直後は、ICE88UR.EXEと同一ディレクトリにDEFAULT.PARが配置され、ICE88UR.INIファイル内のpath設定はDEFAULT.PARを参照する設定となっています。

- (1)～(4)の内容は[Options]以降に記述してください。(5)以降の内容は[MAP Config]以降に記述してください。
また、[Options]および[MAP Config]は削除しないでください。

セイコーエプソン株式会社 電子デバイス営業本部

ED営業推進部	〒191-8501 東京都日野市日野421-8
IC営業技術G	TEL (042) 587-5816 (直通) FAX (042) 587-5624
〈東日本〉	
ED東京営業部	〒191-8501 東京都日野市日野421-8
東京IC営業G	TEL (042) 587-5313 (直通) FAX (042) 587-5116
〈西日本〉	
ED大阪営業部	〒541-0059 大阪市中央区博労町3-5-1 エプソン大阪ビル15F
	TEL (06) 6120-6000 (代表) FAX (06) 6120-6100
〈東海・北陸〉	
ED名古屋営業部	〒461-0005 名古屋市東区東桜1-10-24 栄大野ビル4F
	TEL (052) 953-8031 (代表) FAX (052) 953-8041
〈長野〉	
ED長野営業部	〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5
	TEL (0266) 58-8171 (直通) FAX (0266) 58-9917
〈東北〉	
ED仙台営業所	〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院1-1-20 花京院スクエア19F
	TEL (022) 263-7975 (代表) FAX (022) 263-7990

インターネットによる電子デバイスのご紹介

<http://www.epson.co.jp/device/>