

四辺フチなし印刷、ロール紙印刷設定方法

プリンタドライバインストール後、下記の手順に従ってプリンタを追加します。

ここでは、PX-7000 を例に説明していますが、他の機種につきましても、同様の手順で設定します。

* PX-10000 は四辺フチ無しに対応していないため、フチ無しの追加はできません。


1. プリンタと Macintosh をインターフェイスケーブルで接続し、プリンタの電源を ON にします。

2. プリントセンターを起動します。

([アプリケーション] [ユーティリティ] ウィンドウを開き、[プリントセンター]をダブルクリックします。)

* ご使用の環境によっては、[Print Center]のように、英語表記になっている場合があります。


3. 次のどちらかの画面が表示されます。どちらの場合も[追加]ボタンをクリックします。

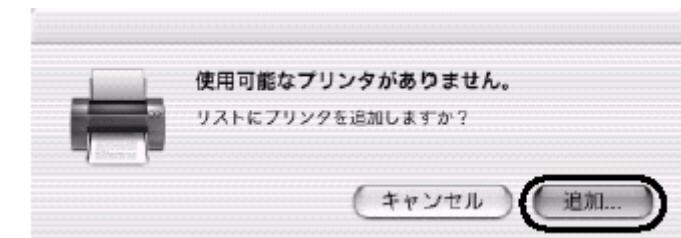

* プリンタを自動認識している場合には、プリンタリストの中に標準設定のプリンタ名が表示されています。

4. 次の画面が表示されます。

画面の上にあるリストをクリックし、下表に従ってインターフェイスを選択します。

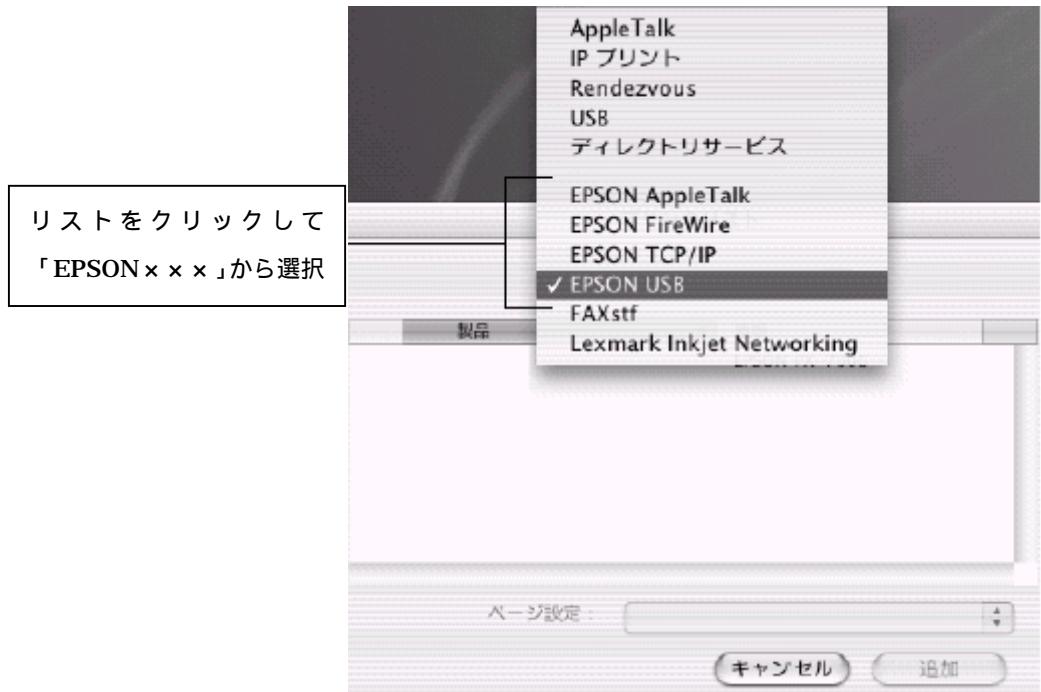

プリンタをローカル（直接）接続している場合

接続方法	リストから選択するインターフェイス
USB 接続	EPSON USB
FireWire (IEEE1394) 接続	EPSON FireWire


プリンタをネットワーク接続している場合

印刷プロトコル	リストから選択するインターフェイス
AppleTalk	EPSON AppleTalk
TCP/IP	EPSON TCP/IP



必ず、上表に従って選択してください。リストには「AppleTalk」、「IP プリント」、「USB」なども表示されますが、これらには対応していません。

5. プリンタを選択します。[ページ設定]で[すべて選択]を選び[追加]ボタンをクリックします。プリンタリストにプリンタ名が表示されます。

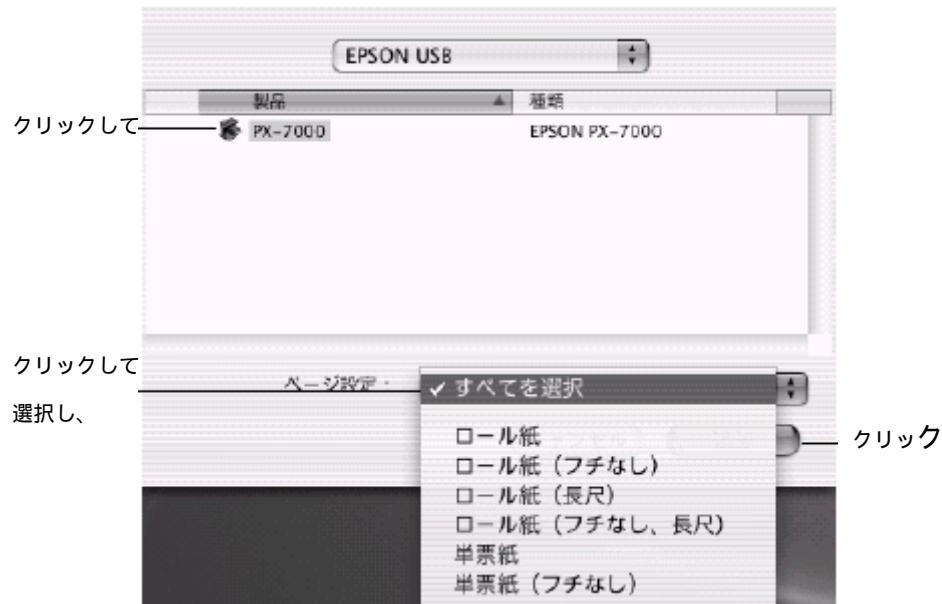


ポイント

- ページ設定で[すべてを選択]を選んでおくことで、アプリケーションで用紙種類(ロール紙／単票紙)や余白を選択できるようになります。
- [EPSON TCP/IP]を選択した場合、プリンタは機種名とIPアドレスで判別してください。IPアドレスはネットワーク管理者にご確認ください。

* PX-10000 を選択時、[ページ設定]に表示されるプリンタ名は「ロール紙」・「ロール紙(長尺)」・「単票紙」となります。

6. [EPSON TCP/IP]を追加した場合、プリンタリストには機種名でなくIPアドレスが表示されます。

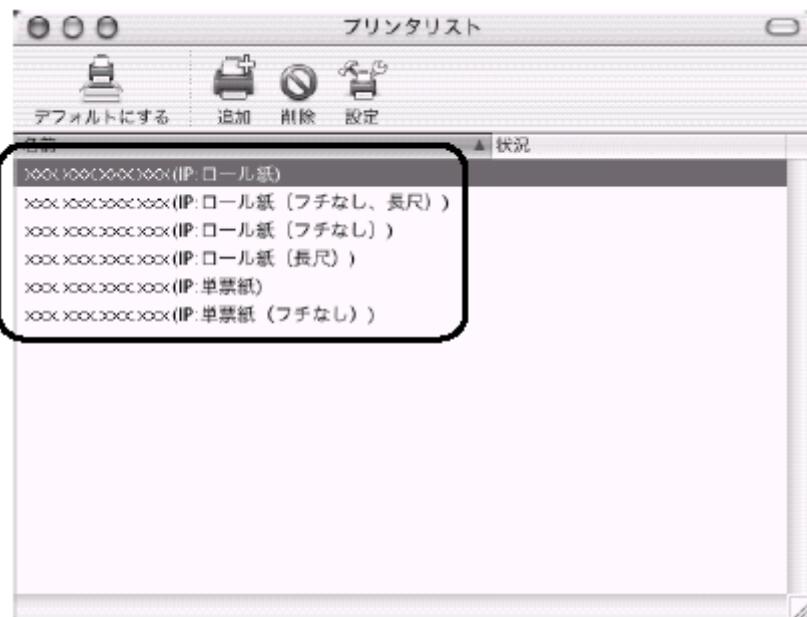


プリンタを[EPSON TCP/IP]で何台も追加すると判別しにくいため、次の方法でプリンタ名を変更することをお勧めします。

プリンタリストで、名称を変更したいプリンタをクリックします。

[プリンタ]メニューから[情報を見る]を選びます。

[プリンタ情報]画面が表示されるので、[プリンタ名]を変更します。

7. プリントセンターを閉じます。

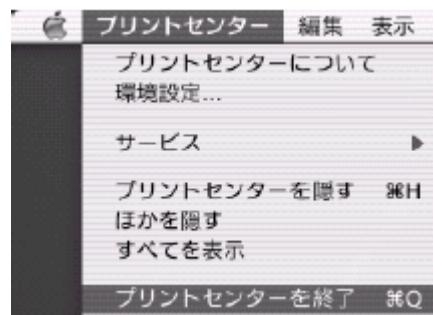


アプリケーションソフトからの印刷方法

1. [ページ設定]画面を開きます。

(多くのアプリケーションソフトでは、[ファイル] [用紙設定]などから開くことができます。)

2. 対象プリンタ・用紙サイズ・方向などを設定します。

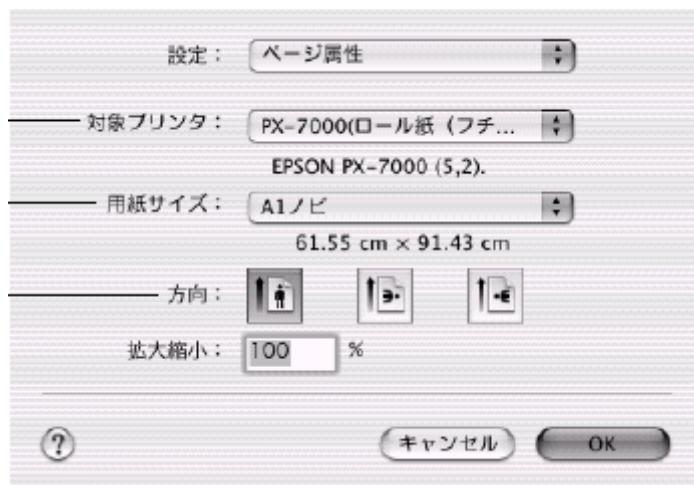

対象プリンタ

例) PX-7000 の場合、初期設定では下記の名称になります。

- EPSON USB の場合 : PX-7000 (× × ×)
- EPSON FireWire の場合 : PX-7000 (FW : × × ×)
- EPSON AppleTalk の場合 : プリンタの AppleTalk 名 (AT : × × ×)
- EPSON TCP/IP の場合 : プリンタの IP アドレス (IP : × × ×)

上記の (× × ×) は複数あり、その中から印刷する用紙 (単票紙/ロール紙) と余白の組み合わせを選択します。

次の表を参照して下さい。

単票紙に印刷する場合

選択肢	説明
XXXXX (単票紙)	単票紙に印刷する場合に選択します。 プリンタの操作パネルの「ロールシヨハク」の設定に従って余白が確保されます。初期設定では上下が 15mm、左右が 3mm になります。
XXXXX (単票紙 (フチなし))	単票紙に左右フチなし印刷する場合に選択します。

ロール紙に印刷する場合

選択肢	説明
xxxxxx <ロール紙>	ロール紙に印刷する場合に選択します。プリンタの操作パネルの「ロールシヨハク」の設定に従って余白が確保されます。初期設定では上下が 15mm、左右が 3mm になります。
xxxxxx <ロール紙 (長尺)>	長尺紙に印刷する場合に選択します。プリンタの操作パネルの「ロールシヨハク」の設定に従って余白が確保されます。初期設定では上下が 15mm、左右が 3mm になります。
xxxxxx <ロール紙 (フチなし)>	ロール紙にフチなし印刷する場合に選択します。
xxxxxx <ロール紙 (フチなし、長尺)>	長尺紙にフチなし印刷する場合に選択します。



ポイント

- ロール紙に印刷する場合は、[プリント] ダイアログの [ロール紙オプション] 画面でカット方法を選択してください。詳しい説明はこの後の手順にあります。
- [xxxxxx (フチなし) xxx] を選択すると、[用紙サイズ] に表示される用紙はフチなし印刷可能なサイズのみになります。
- フチなし印刷する場合は、下記の説明も併せてお読みください。
☞ スタートアップガイド 74 ページ「フチなし印刷するには」
☞ ユーザーズガイド (PDF) 103 ページ「フチなし印刷」

用紙サイズ


印刷する用紙サイズに合わせて設定します。

方向


用紙方向を選択します。

3 . [OK]ボタンをクリックして、設定画面を閉じ、印刷データを作成するかまたは開きます。


4 . [ファイル]メニューから[プリント]または[印刷]などを選択します。

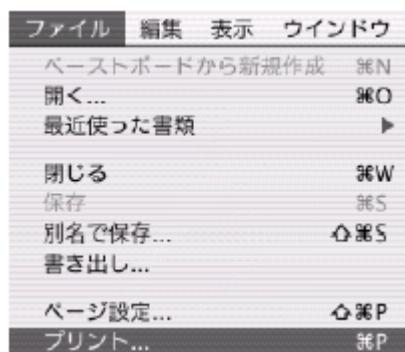

5.2. で選択したプリンタ名が表示されていることを確認し、リストから[印刷設定]を選択します。違うプリンタ名が表示されている場合は、選択しなおしてください。

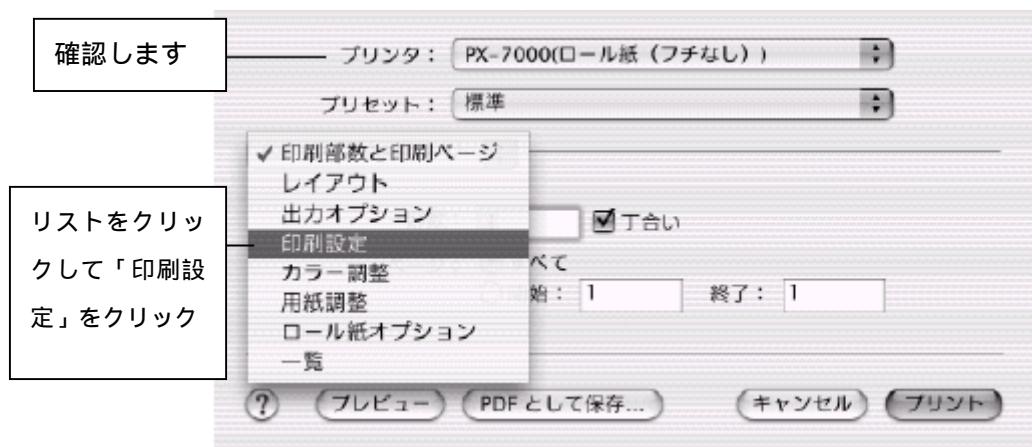


6. セットしてある用紙に合わせて、用紙種類を選択します。
そのほかの設定項目については、ヘルプを参照して下さい。

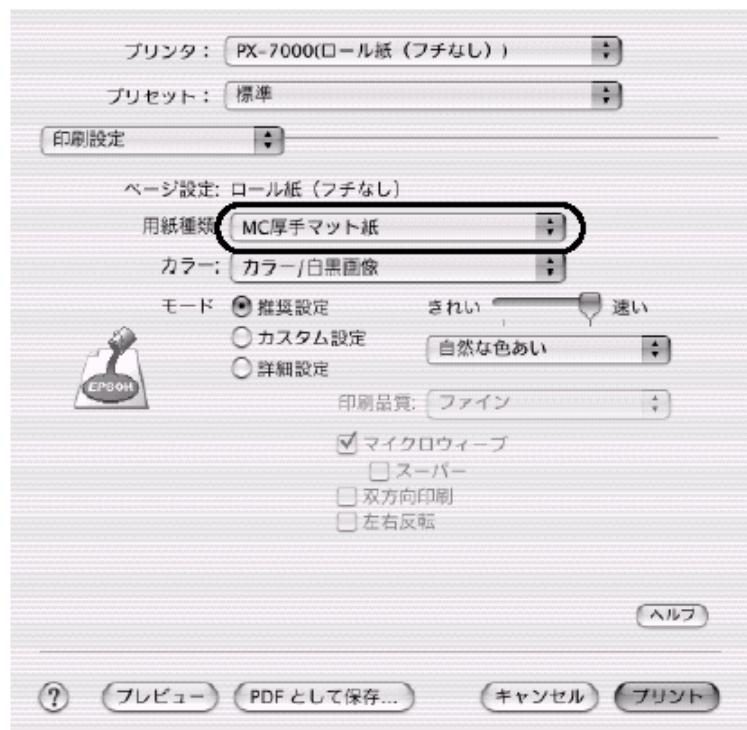

7. 必要に応じて、そのほかの項目を設定します。

本機独自の設定画面は、[印刷設定]のほかに、[カラー調整]、[用紙調整]、[ロール紙オプション]があります。

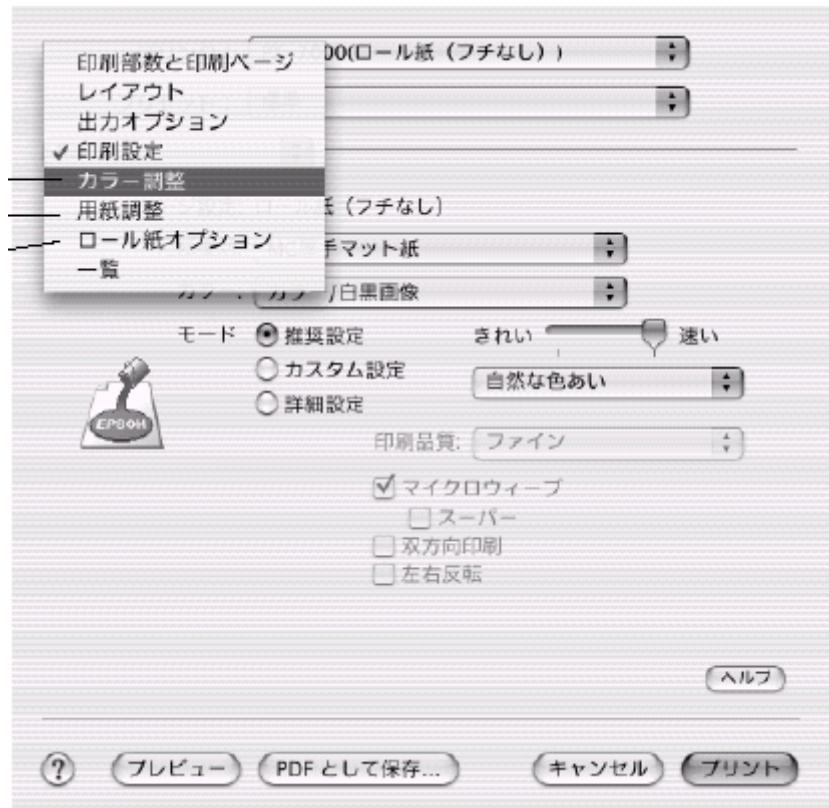


カラー調整

この画面では、色あいの調整ができます。設定項目の詳細については、ヘルプを参照して下さい。



用紙調整

エプソン純正以外の用紙を使用する場合に、その用紙に適した用紙送り量やインク乾燥時間などの設定ができます。設定項目の詳細については、ヘルプを参照下さい。

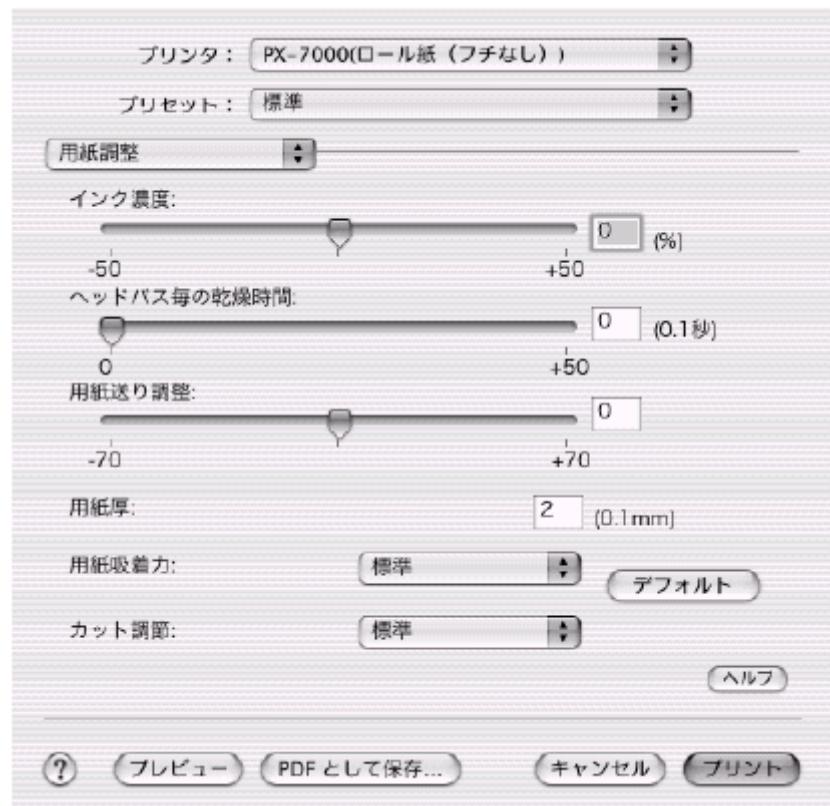

ロール紙オプション

ロール紙オプションは、対象プリンタで[機種名 (ロール紙 (× × ×))]等を選択した場合に表示されます。

ロール紙にフチなし印刷するときのカット方法や、切り取り線印刷するかどうかなどの設定ができます。設定項目の詳細につきましては、ヘルプを参照して下さい。



8 . [プリント]ボタンをクリックして、印刷を実行します。


印刷の中止/再開方法

1. プリントセンターを起動します。

([アプリケーション] [ユーティリティ] ウィンドウを開き、[プリントセンター]をダブルクリックします。)

* ご使用の環境によっては、[Print Center]のように、英語表記になっている場合があります。

2. [プリント中]と表示されているプリンタをダブルクリックします。

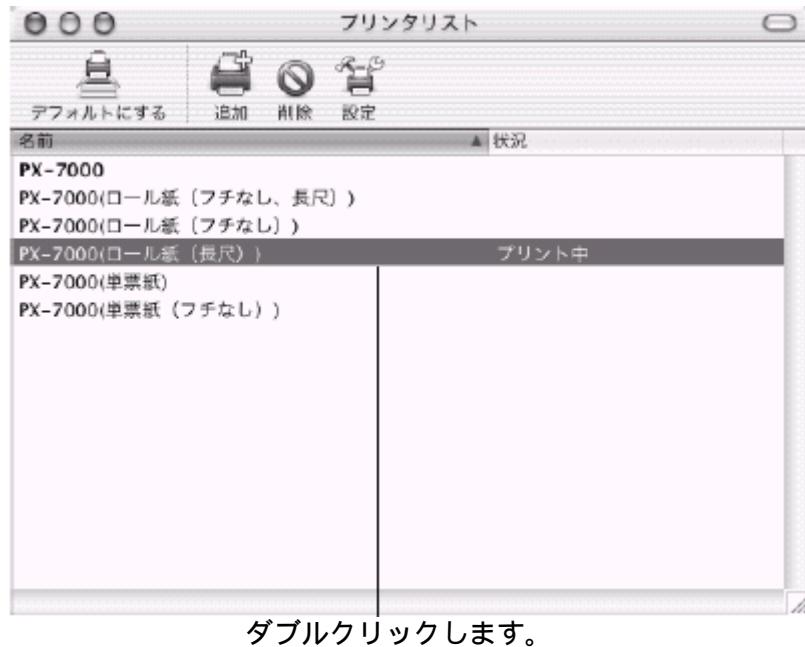

3. 次の画面が表示されます。

印刷ジョブをクリックすると、ジョブの削除/保留/再開/停止などの操作ができます。



ユーティリティの使い方

[アプリケーション]フォルダに登録されるユーティリティで、インク残量の確認、ノズルチェックパターン印刷、プリントヘッドのクリーニング、ギャップ調整などを行えます。

1 .[アプリケーション]フォルダにある[EPSON Printer Utility]アイコンをダブルクリックします。



2 . お使いのプリンタを選択し、[OK]ボタンをクリックします。



3. 次の画面が表示されます。

アイコンをクリックすると、各機能が実行されます。

