


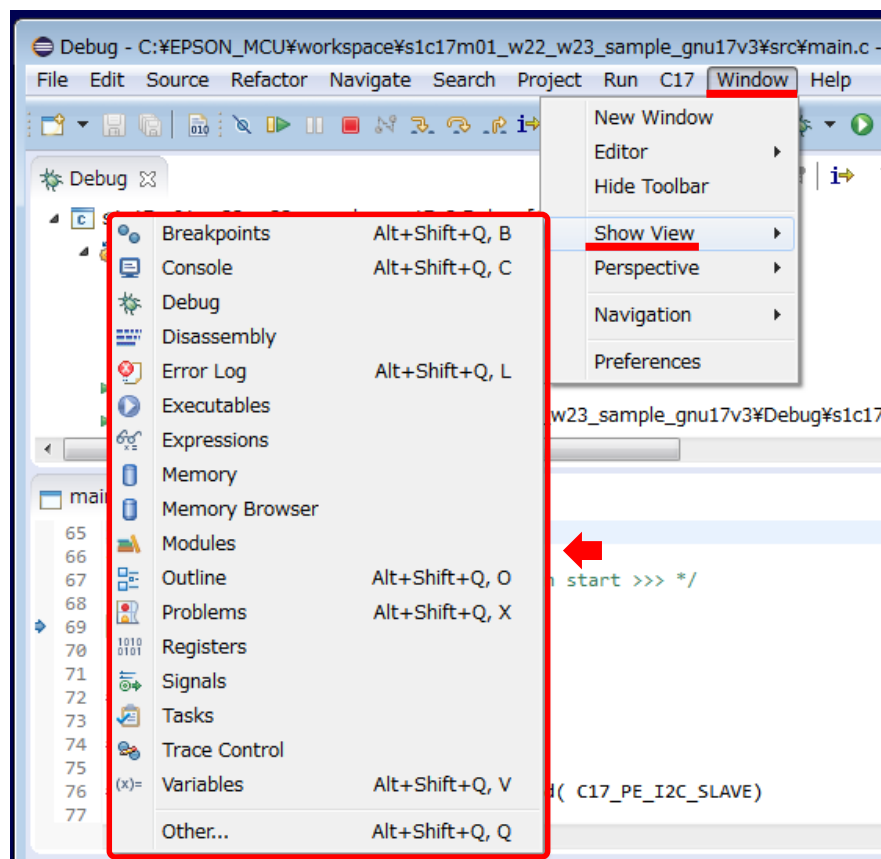















表示されていないビューの表示方法

デフォルトで表示されていないビューは、以下の方法で表示します。

1. [Debug]パースペクティブで、[Window]>[Show View]を選択します。
2. 表示されたビューは、マウスで自由に表示位置を変更できます。



表示されていないビューの表示方法

	Breakpoints	ワークスペース内のすべてのプロジェクトのブレークポイントの設定を確認・変更
	Console	コンソールの表示
	Debug	デバッグビューの表示
	Disassembly	プログラムのディスアセンブラ表示
	Error Log	エラーログ
	Executables	ワークスペース内のすべてのプロジェクトの実行ファイルの表示
	Expressions	任意の監視式（グローバルシンボルやレジスタ）を登録し、その値を確認
	Memory	メモリ内容をビッグエンディアン表示で確認・変更
	Memory Browser	メモリ内容を確認・変更
	Modules	現在デバッグ中の実行ファイルの表示
	Outline	アウトライン表示
	Problems	問題箇所の一覧
	Registers	CPU内部のレジスタを確認・変更
	Signals	-- 未対応 --
	Tasks	タスク "@todo" 一覧表示
	Trace Control	-- 未対応 --
	Variables	ローカル変数の値を確認・変更。（プログラムの実行状態に応じて自動表示）
	Other...	その他（ [EmbSys Registers]ビューはこちらから選択 ）