
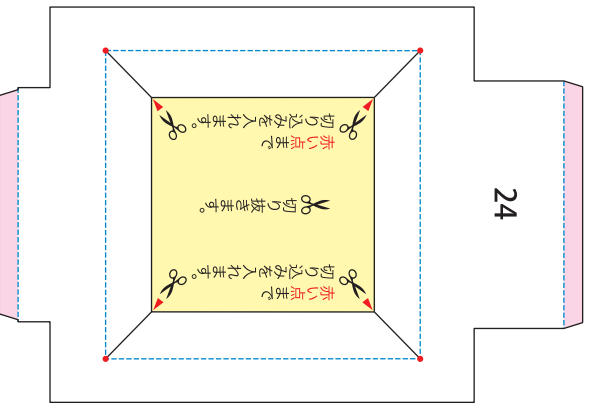
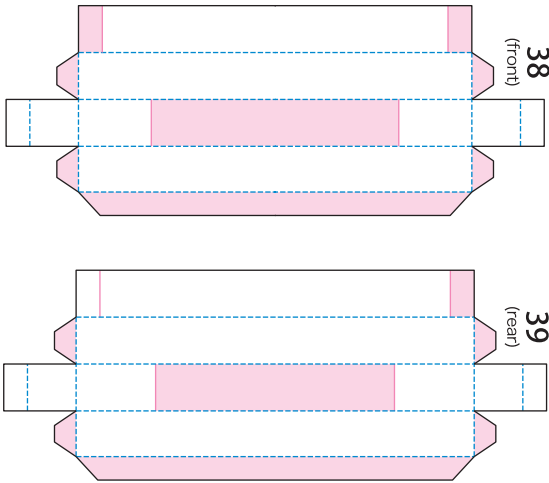
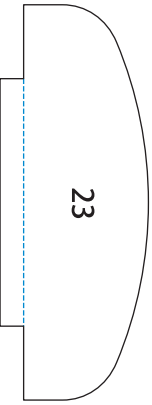
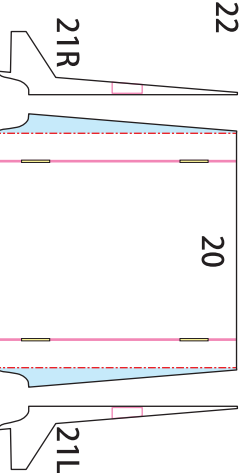
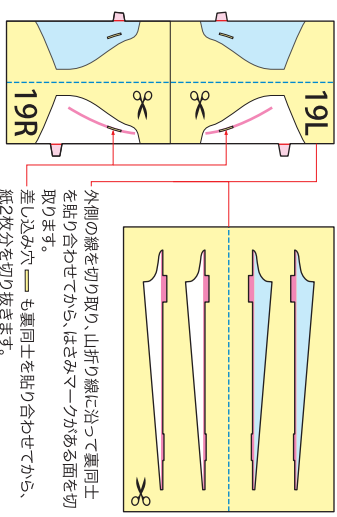
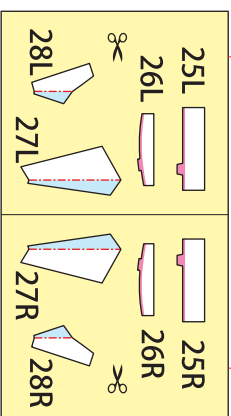
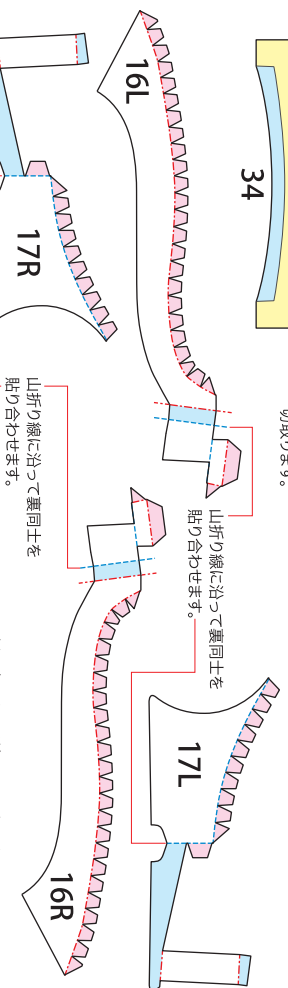
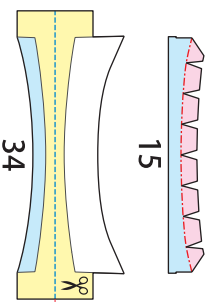
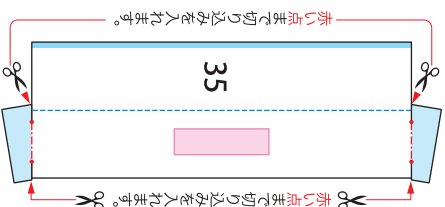
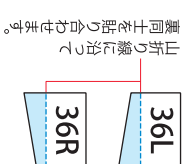
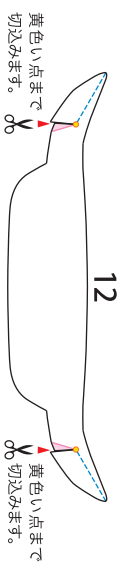


充分なアールを付けてから、■の番号順に組み立てます。

左右とも、寄せて接着します。

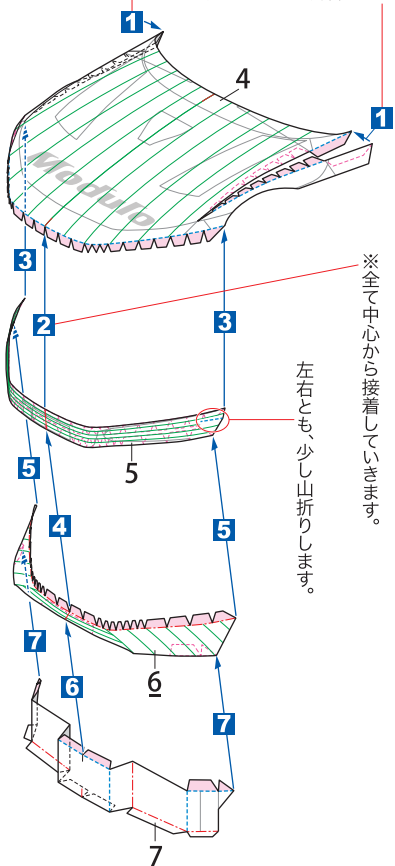


※全て中心から接着していきます。

左右とも、少し山折りします。

折るところはしっかり折るのがポイントです。
充分なアールを付けてから、
■の番号順に組み立てます。

先に中心を合わせます。

差し込み穴は組み立て前に開けておきます。

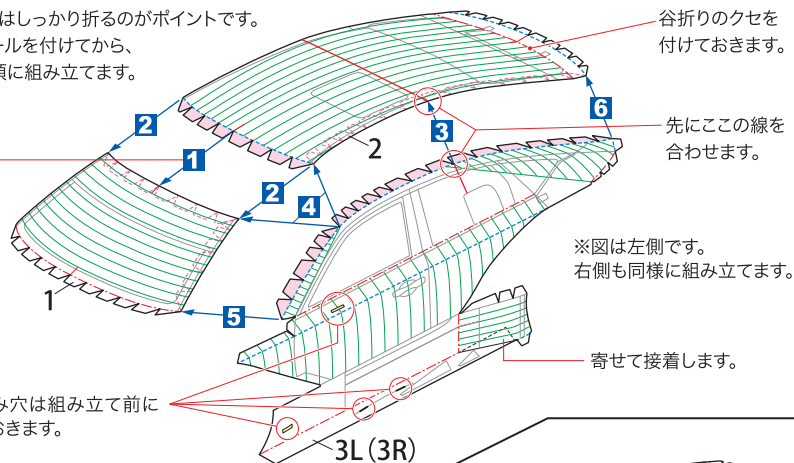

谷折りのクセを付けておきます。

先にこの線を合わせます。


※図は左側です。
右側も同様に組み立てます。

寄せて接着します。

1

〔組み立てに必要なパーツ 1～7〕


左右の位置を決めてから
中心を合わせます。

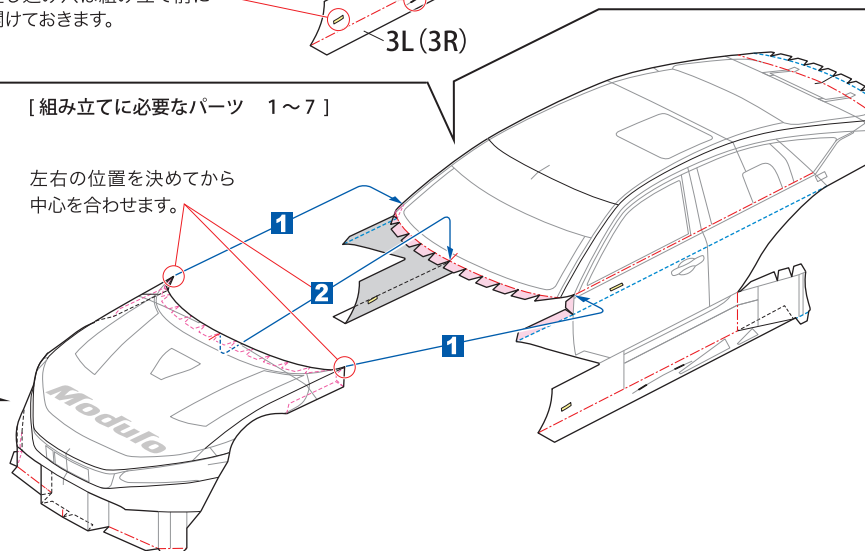

2

〔組み立てに必要なパーツ 8～11〕


■の番号順に組み立てます。

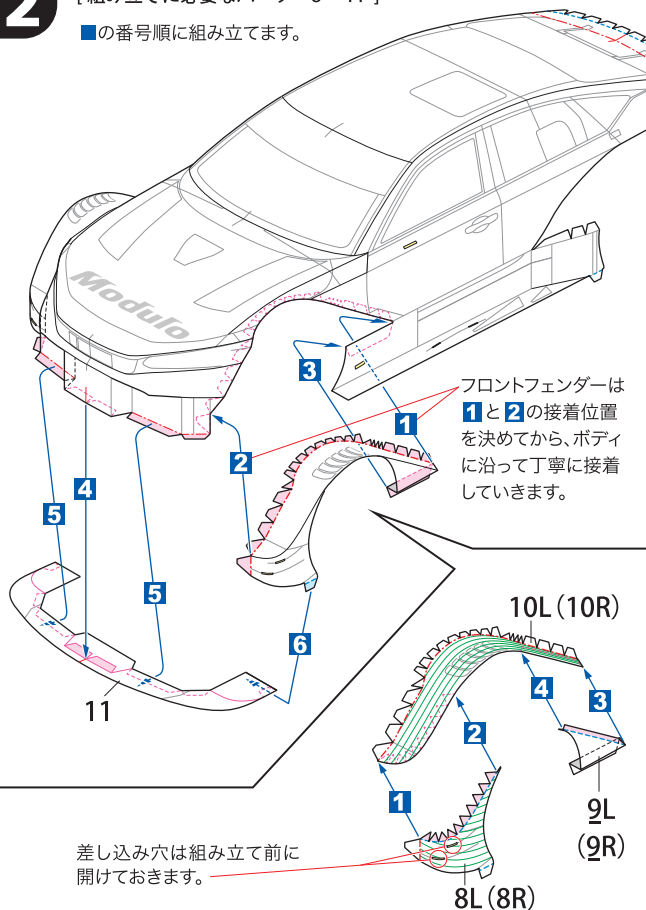

フロントフェンダーは
1と2の接着位置
を決めてから、ボディ
に沿って丁寧に接着
していきます。

差し込み穴は組み立て前に
開けておきます。

充分なアールを付けてから、
■の番号順に組み立てます。
※全て中心から接着していきます。

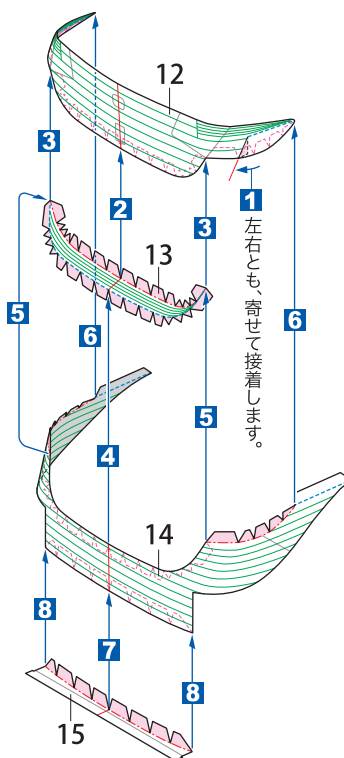


左右とも、寄せて接着します。

3

〔組み立てに必要なパーツ 12～15〕

左右とも、接着前にもう一度
アールを整えてから接着します。

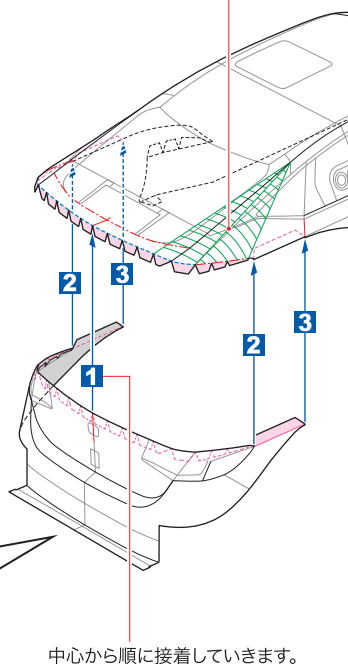


中心から順に接着していきます。

4

[組み立てに必要なパーツ 16~19]

■の番号順に組み立てます。

差し込み穴は組み立て前に開けておきます。

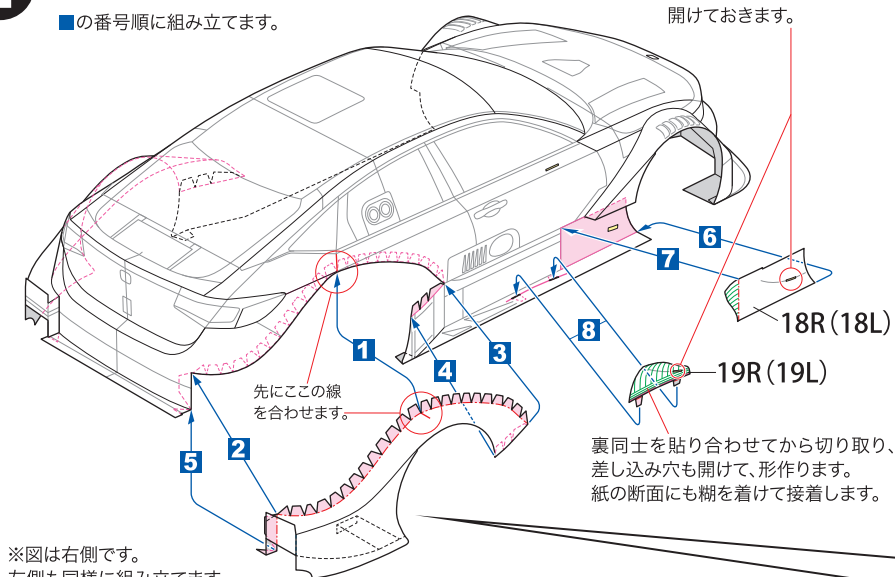※図は右側です。
左側も同様に組み立てます。

17R (17L)

山折り線に沿って裏同士を貼り合わせます。

16R (16L)


※図は右側です。
左側も同様に組み立てます。

17R (17L)

5

[組み立てに必要なパーツ 20~22]

■の番号順に組み立てます。

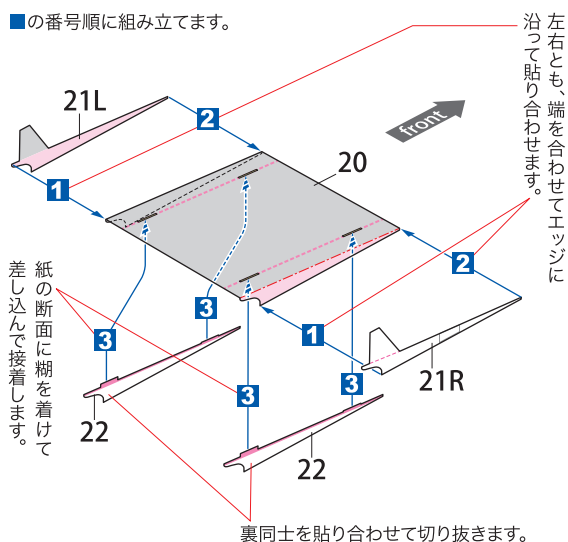


裏同士を貼り合わせて切り抜きます。

先に中心を合わせます。

6

[組み立てに必要なパーツ 23~24]


■の番号順に組み立てます。

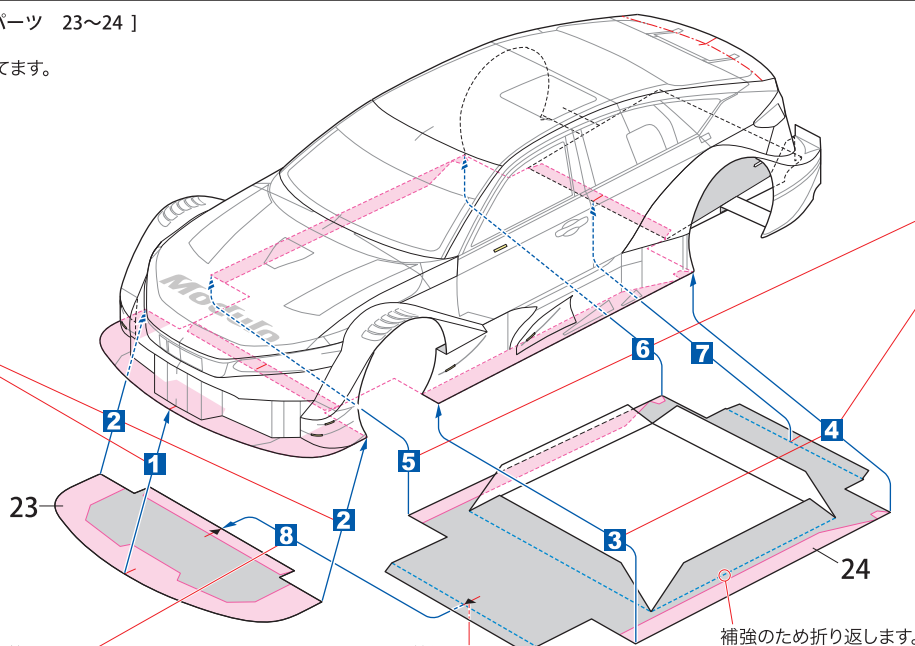先に中心を合わせてから、
上下のパーツのエッジを正確に合わせて接着します。上下のパーツのエッジを正確に合わせて
片側ずつ接着していきます。

▲が向かい合うように接着します。

▲のある方が前側です。


補強のため折り返します。

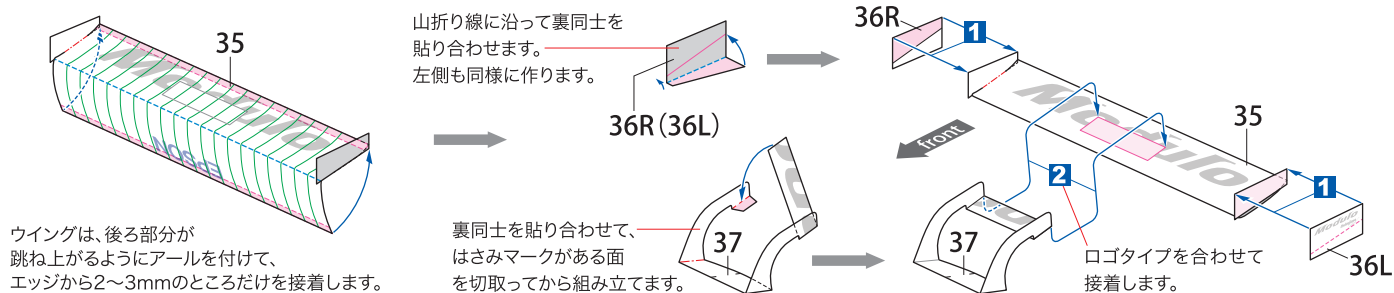


7 [組み立てに必要なパーツ 25~37]

■の番号順に組み立てます。


左右とも裏同士を貼り合わせてから切り取り、形作ります。
穴に差し込んで開いて接着します。

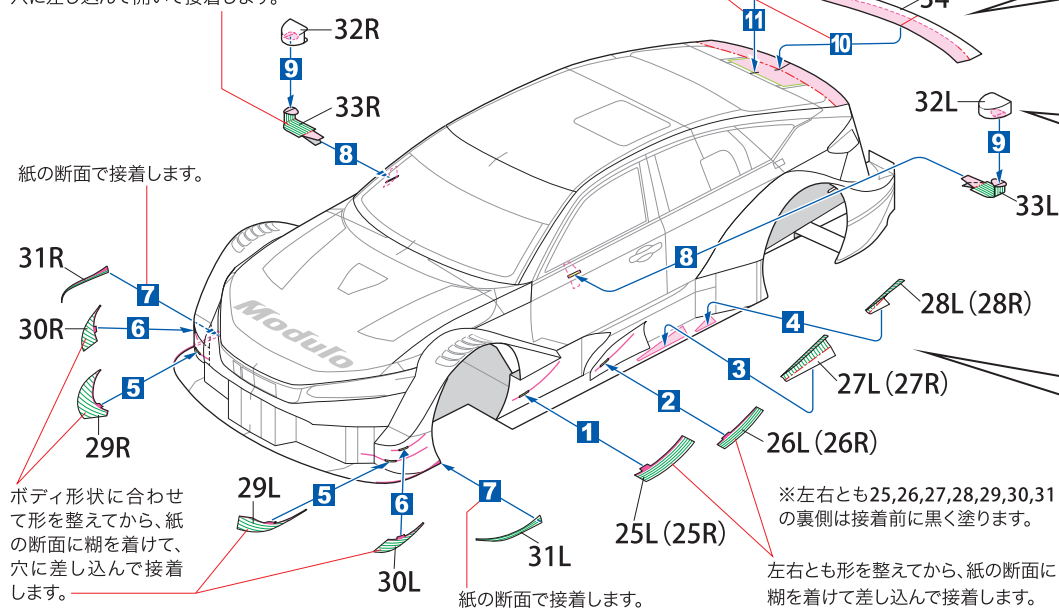


山折り線に沿って裏同士を貼り合わせてから、はさみマークがある面を切取ります。

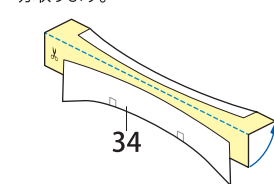

充分なアールを付けて、■の番号順に接着していきます。
右側も同様に作ります。

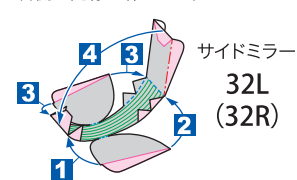

27,28の空力パーツを正面視した図です。図のようにアールを付けます。
右側も同様に形作ります。

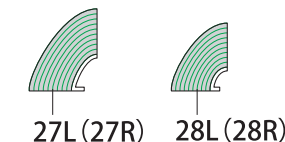

8 [組み立てに必要なパーツ 38~43]

■の番号順に組み立てます。

