



Beginner's version 組み立て説明書

① ※美しく仕上げるためのペーパークラフト・テクニクはホームページ内のペーパークラフト入門を参考にしてください。

用意するもの

カッターナイフ、はさみ、ピンセット、定規、合成ゴム系接着剤（透明のもの、型紙の余白部分で紙のへらを作り、均一にのばすとよいでしょう。)*オススメはコニシボンドの速乾ボンドGクリアー（ホームセンターなどに売っています）細かいところは、木工用ボンド（速乾）が最適です（木工用ボンドは水を少し加え薄くしてから、メンソウ筆で塗ると確実です）着色用塗料（水溶性アクリル絵の具）など。

作業説明

1 パーツを切り取り線に沿って切り離します。組み立て説明書②のパーツリストを参考に切る線や折り目などを確認してください。

*パーツのカット面（紙の断面）は組み立て前に水溶性アクリル絵の具などで、あらかじめ着色しておくとう仕上がりが美しくなります。

2 -----山折り、- - - - -谷折りの線に沿って折り目をつけます山折りの場合は オモテ、谷折りの場合はウラからカッターナイフや鉄筆などで軽くキズをつけておくとキレイに折れます。ただし、例外もありますので下の説明もあわせて読んでください。折るところはしっかり折るのがポイントです。のりしろを切り落とさないように気をつけましょう。

3 曲面（アール）をつける場所は、円柱状のものを芯にして指で十分にしごく、きれいなアールがつけます。図の がアールをつけるところです。接着前に仮組みをして、アールの付き具合を確認しましょう。

4 完成写真や組み立て図をよく見て、必ず、■の番号順に接着してください。

図の のところは紙の裏側を表しています。

車がゆがまないように、左右対称のパーツは中心のしるしを合わせながら接着してください。パーツNo.の Lは左側、Rは右側を表しています。

★印は、反対側も同様に作業を行ってください。

1 ボンネットをふくらませる感じでなめらかにアールを付けます

折るところはしっかり折るのがポイントです
必ず、■の番号順に接着しましょう

1 2 3 4 5 6

上部形状に合わせて中心から接着していきます

2

中心線を合わせます

2 3 4 5 6

十分なアールを付けてから接着してください

テールの形状に合わせてアールを付けてください

7 8L 8R

1 2

各折り目はキッチリと付けておきましょう

5

リヤウィングは上下を貼り合わせてからサイドを接着します

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

この山折りは裏からキズを入れます。

サイド部の裏と裏を貼り合わせたら、この部分を切り落とします

切り落とした所

4

フロントウィンドウの中心から谷折線に合わせて接着します

1 2 3 4 5 6 7 8

3

ここまで切り込みを入れます

10L 9L 9R 10R

裏と裏を貼り合わせます

※9R/10Rも同様に接着してください

6

中心がずれないように接着してください

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


パーツ 5 のエッジに合わせます



Beginner's version 組み立て説明書 ②

パーツリスト

Sheet 1

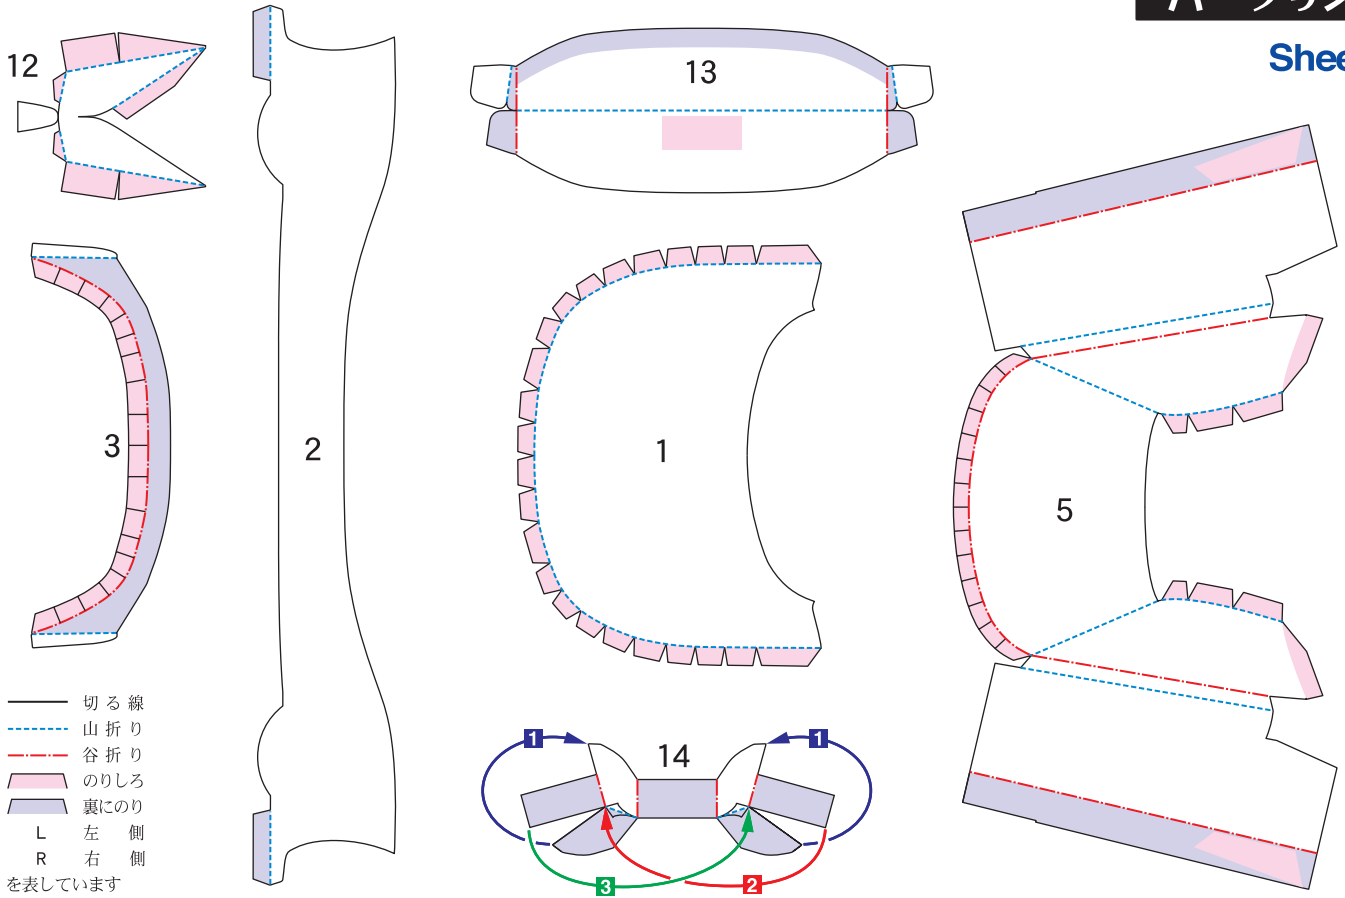

Sheet 2

