
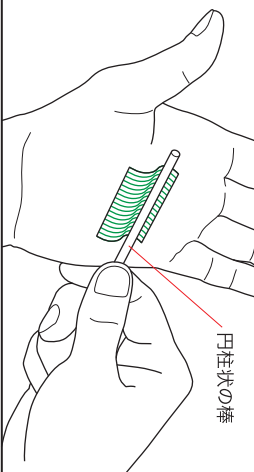

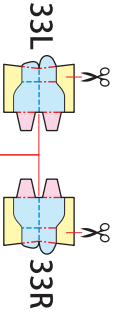
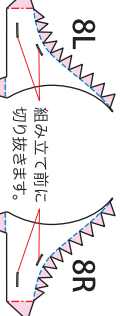


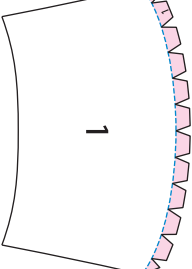
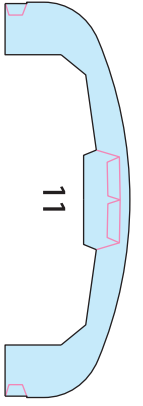
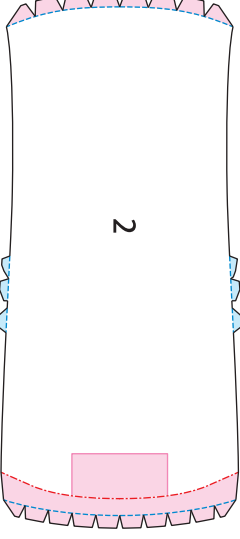

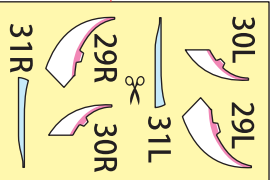


用意するもの	● はさみ ● カッターナイフ ● 定規 ● ペンセット ● つまようじ ● 工作用セプト ● のり (合成ゴム系接着剤や、木工用接着剤) ● 折りスジを付けるための道具 (鉄筆や、インクの切れたボールペン) ● 丸みを付けるための円柱棒 (編み棒など) ● 紙の切り口着色用塗料 (アクリル絵の具や、サインペンなど)
作り方	1. パーツを切り取り線に沿って切り離します。 パーツリストを参考に切る線や折り目などを確認してください。 ※パーツのカット面 (紙の断面) は組み立て前に同色の絵の具やサインペンであらかじめ着色しておくとし上がりが美しくなります。 ----- 山折り、----- 谷折りの線に沿って折り目をつけます。 鉄筆やインクの切れたボールペンなど、先のがつたものでスジをつけておくときれいに折れます。印刷面にキズを付けたくないときは紙の裏側からスジを付けます。 ※折るところはしっかりと折るのか? ポイントです。 3. アール(丸み)をつけることは、丸めたい部分の上に定規をあて、紙の端を持ち上げながら、定規をずらしてカールさせる方法と、下図のように円柱状のものを芯にして巻きつけながらしごく方法などがあります。 図の  がアールをつけることです。 4. 接着する前に組み立て図や完成写真をよく見て、どんな形になるのか? 仮組みをしてみます。同時にアールの付き具合も確認しましょう。 5. 接着剤は 紙のへら (紙の余白を利用してへらを作る) や、つまようじなどを使ってうまく塗るときれいに仕上がりします。 完成写真や組み立て図をよく見て、必ず、 の番号順に接着してください。 ※基本的にパーツ番号の1から順に2, 3, 4...と組み立てていくのが約束です。 図中の  は紙の裏側、各色の  はのりづけするところを表しています。 パーツNo. 後ろの L / R は運転席から見て L は 左側、R は 右側を表しています。 ※カッターナイフを使用する際は指など切らないよう充分ご注意ください。 アールの付け方  片方の手のひらにパーツを乗せ、アールを付ける部分に円柱状の棒を押し当てながら充分にしてください。 ※ペーパークラフトをより美しく仕上げるためのコツや作り方はホームページ内の「ペーパークラフト入門」を参考にしてください。

— 切る線 - - - 山折り  のりしろ  切り取る (不要部分) 数字の後ろの L / R は運転席から見て

- - - 谷折り  裏にのり  切り込みを入れるところ L は 左側、R は 右側を表しています



切込み点まで黄色い点まで

切取ります。紙の裏面を黒く塗ってから

切り組み立て前に切り抜きます。

全折りはこのままです。

赤色の点まで切込みます。

切り組み立て前に切り抜きます。


全折りはこのままです。

赤色の点まで切込みます。

外側の線を切り取り、のりしろ以外の裏同士を山折り線に沿って貼り合わせてから、はさみでググがある面を切り取ります。

充分なアールを付けてから、■の番号順に組み立てます。

左右とも、寄せて接着します。

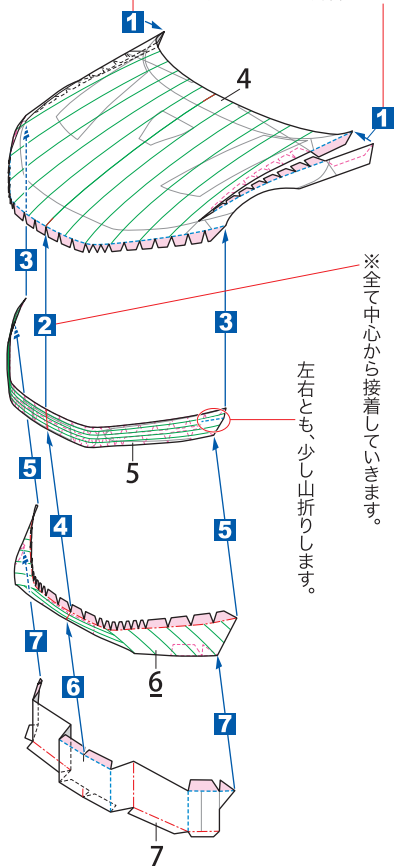

※全て中心から接着していきます。


左右とも、少し山折りします。

折るところはしっかり折るのがポイントです。

充分なアールを付けてから、■の番号順に組み立てます。

先に中心を合わせます。

差し込み穴は組み立て前に開けておきます。

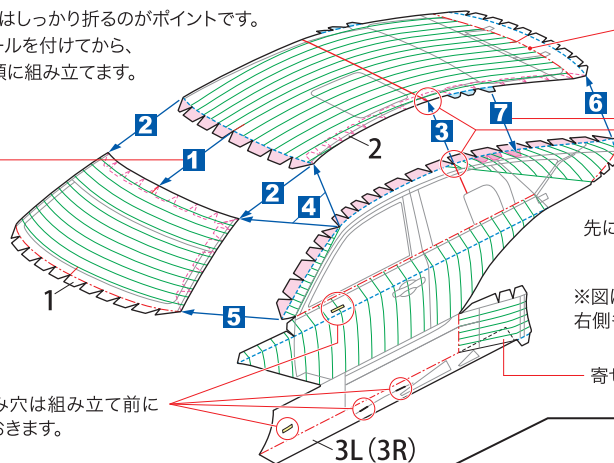

谷折りのクセを付けておきます。

上から貼付けます。

先にこの線を合わせます。


※図は左側です。右側も同様に組み立てます。

寄せて接着します。

1

〔組み立てに必要なパーツ 1～7〕


左右の位置を決めてから中心を合わせます。

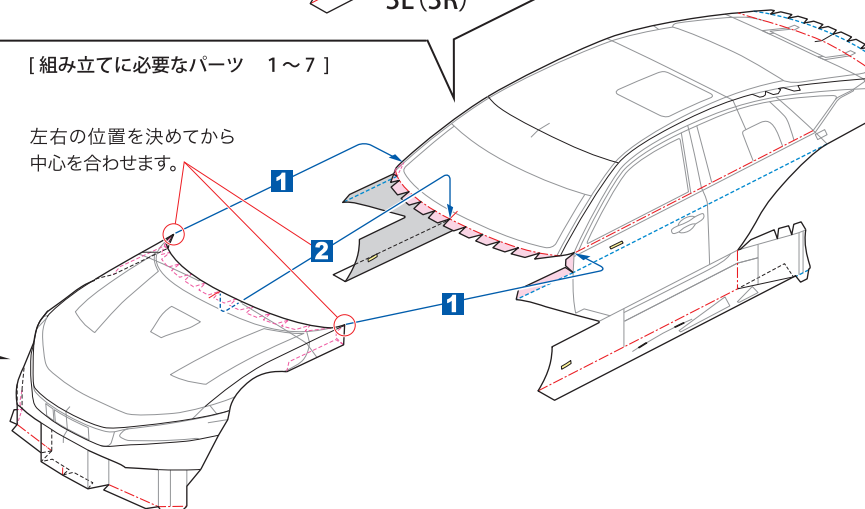

2

〔組み立てに必要なパーツ 8～11〕


■の番号順に組み立てます。

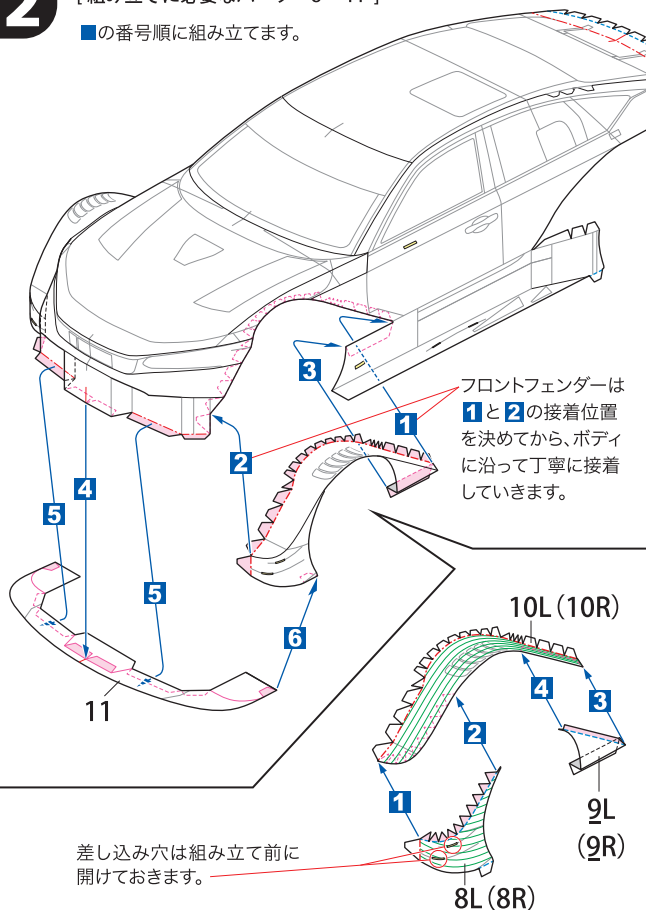

フロントフェンダーは1と2の接着位置を決めてから、ボディに沿って丁寧に接着していきます。

差し込み穴は組み立て前に開けておきます。

充分なアールを付けてから、■の番号順に組み立てます。
※全て中心から接着していきます。

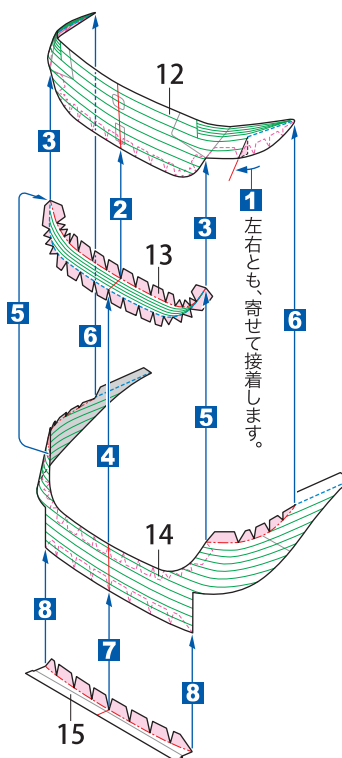


※図は左側です。右側も同様に組み立てます。

3

〔組み立てに必要なパーツ 12～15〕

左右とも、接着前にもう一度アールを整えてから接着します。

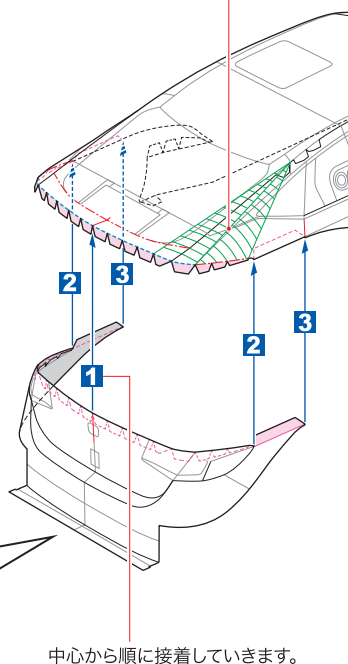


中心から順に接着していきます。

4

[組み立てに必要なパーツ 16~19]

■の番号順に組み立てます。

差し込み穴は組み立て前に開けておきます。

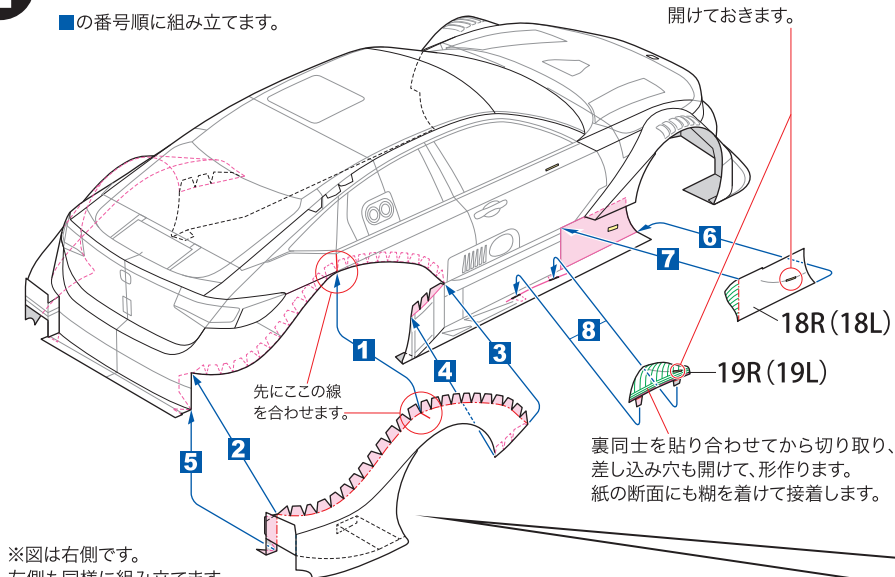※図は右側です。
左側も同様に組み立てます。

17R (17L)

山折り線に沿って裏同士を貼り合わせます。

16R (16L)


※図は右側です。
左側も同様に組み立てます。

17R (17L)


5

[組み立てに必要なパーツ 20~22]

■の番号順に組み立てます。

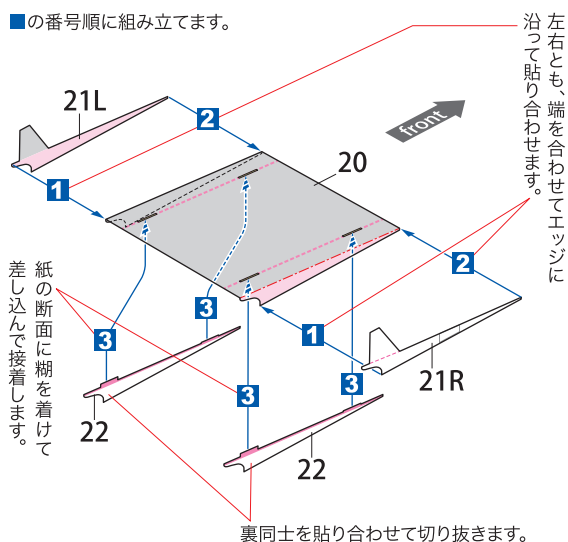

先に中心を合わせます。

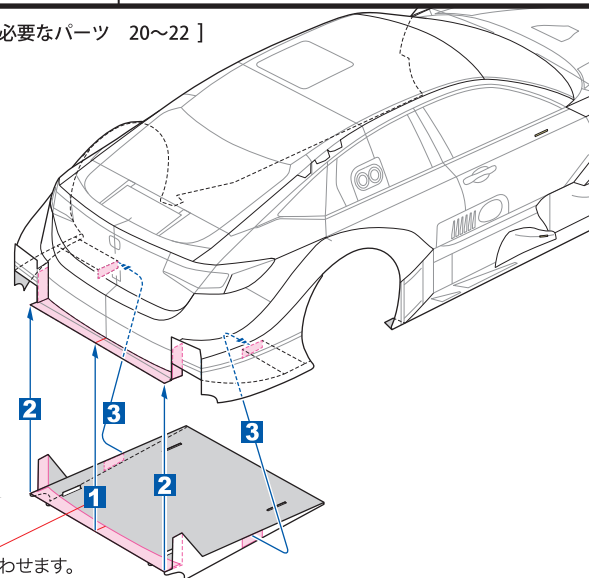

6

[組み立てに必要なパーツ 23~24]


■の番号順に組み立てます。


先に中心を合わせてから、
上下のパーツのエッジを正確に合わせて接着します。上下のパーツのエッジを正確に合わせて
片側ずつ接着していきます。

▲が向かい合うように接着します。

▲のある方が前側です。

補強のため折り返します。

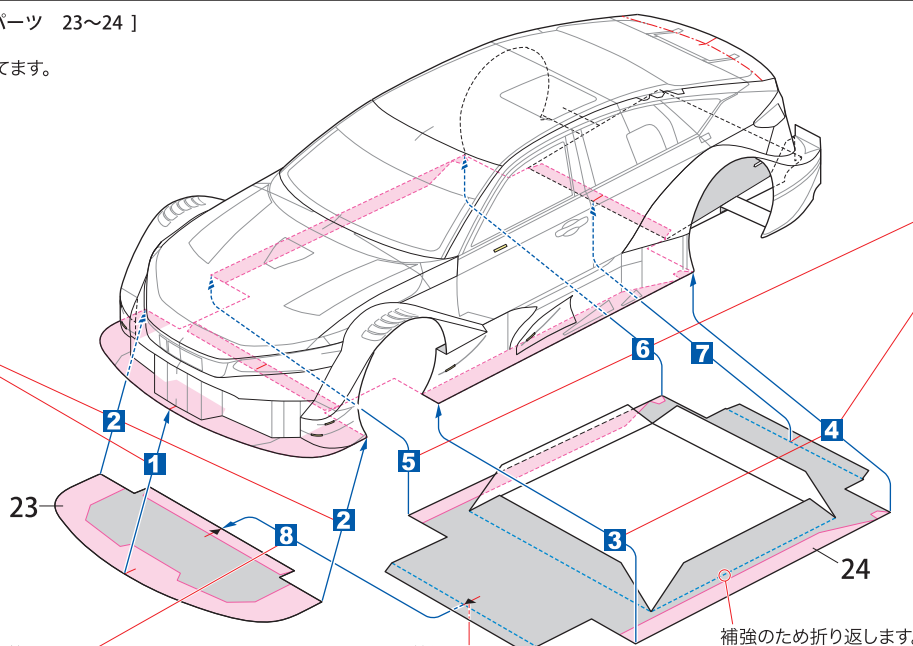


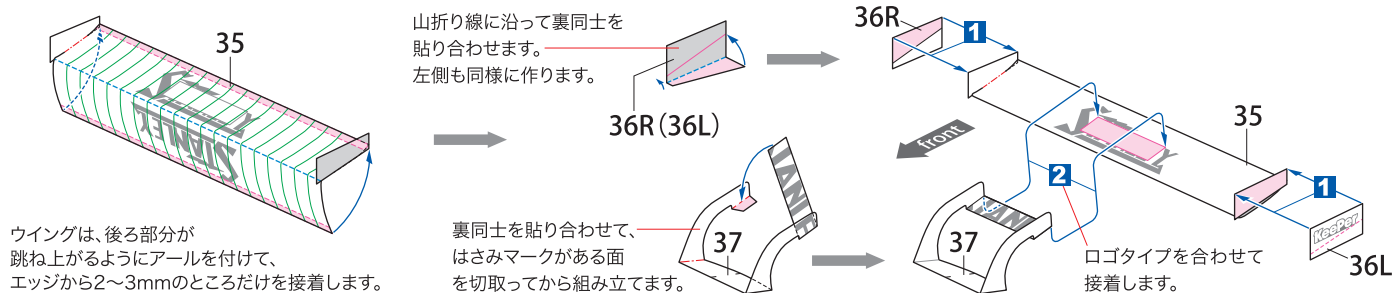


7 [組み立てに必要なパーツ 25~37]

■の番号順に組み立てます。


左右とも裏同士を貼り合わせてから切り取り、形作ります。
穴に差し込んで開いて接着します。

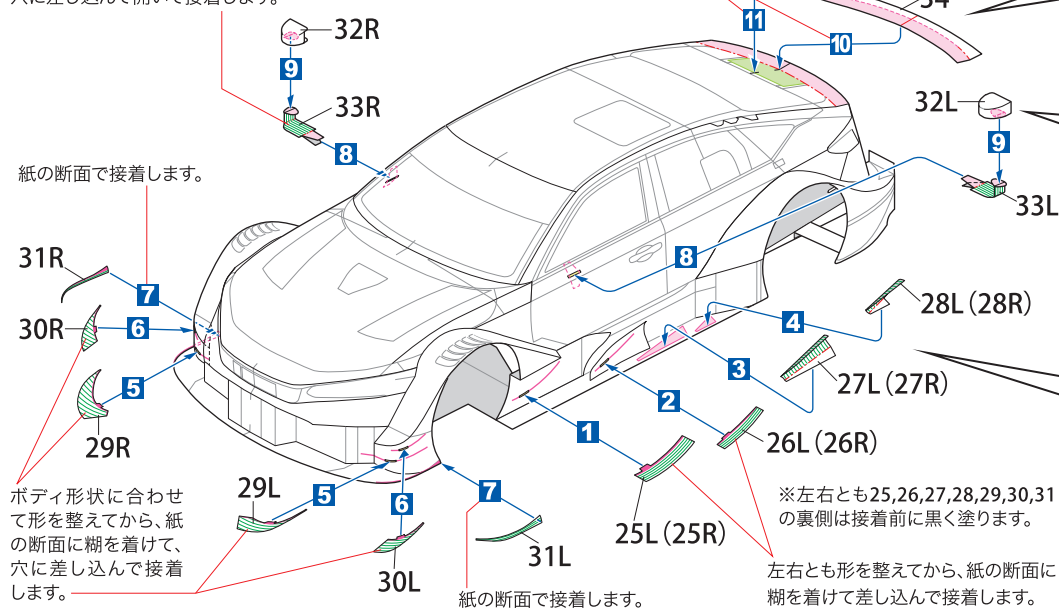


山折り線に沿って裏同士を貼り合わせてから、はさみマークがある面を切り取ります。

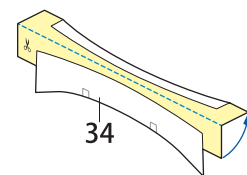

充分なアールを付けて、■の番号順に接着していきます。
右側も同様に作ります。

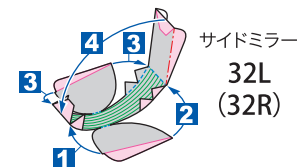

27,28の空力パーツを正面視した図です。図のようにアールを付けます。
右側も同様に形作ります。

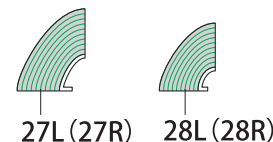

8 [組み立てに必要なパーツ 38~43]

■の番号順に組み立てます。

